

VOORWOORD

Bedankt voor de aanschaf van deze Honda-gazonmaaier met accu-aandrijving en voor het vertrouwen dat u in Honda stelt. Deze handleiding beschrijft het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe machine, zodat u deze optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Wij streven ernaar u zoveel mogelijk te laten profiteren van technologische innovatie, van nieuwe functies en materialen en van onze ervaring. Daarom brengen wij voortdurend verbeteringen aan onze modellen aan. Om die reden behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aanpassingen aan de specificaties en informatie in deze handleiding aan te brengen zonder enige verplichting tot actualisering van deze handleiding. In het geval van problemen met of vragen over uw machine, kunt u contact opnemen met uw onderhoudsdealer.

Bewaar deze handleiding op een plaats waar u deze gemakkelijk terug kunt vinden om hem te raadplegen. Wanneer u de machine verkoopt, overhandig deze handleiding dan samen met de machine aan de nieuwe eigenaar.

Wij adviseren u de garantiebepalingen goed door te lezen, zodat u weet wat uw rechten en eigen verantwoordelijkheden zijn.

De garantiebepalingen worden als apart document door uw leverancier bij de machine meegeleverd.

Niets uit deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden vervaelvoudigd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw eigen veiligheid en Bedieningscomfort adviseren wij u deze handleiding volledig door te lezen.

Let daarbij op de volgende symbolen:



WAARSCHUWING

Waarschuwt voor een hoog risico op ernstig of dodelijk letsel indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

VOORZICHTIG:

- *Waarschuwt voor het risico op lichamelijk letsel of schade aan de machine indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.*

NB: Aanvullende nuttige informatie.

Het model van uw gazonmaaier met accu-aandrijving staat vermeld op de "kenplaat" (zie Blz 4) en bestaat uit een serie letters.



Noteer hier het serienummer van uw machine

Noteer hier het modelnummer van uw machine

HONDA

GEBRUIKERSHANDLEIDING

(VERTAALDE HANDLEIDING)

Gazonmaaier met accu-aandrijving

HRX476XB



Voor de werking van deze machine zijn een speciale accu en een lader nodig. Ze worden afzonderlijk verkocht.

Onderhoud en ondersteuning



<https://www.hondappsc.com/HME/>

INHOUD

VOORWOORD	1
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	2
WAARSCHUWINGSSTICKERS	4
IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE	4
ALGEMENE BESCHRIJVING	4
VOORBEREIDINGEN EN CONTROLES VOOR GEBRUIK ...	5
DE MAAIMODUS SELECTEREN	8
MAAIEN	8
PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS VOOR GEBRUIK ...	9
ONDERHOUD	11
PROBLEMEN OPLOSSEN	13
OPSLAG	13
TRANSPORT	14
NUTTIGE INFORMATIE	14
TECHNISCHE GEGEVENS	15
SUPPLEMENT	eind van het boek

Adressen van Honda-importeurs

OVERZICHT INHOUD "VK-conformiteitsverklaring"

OVERZICHT INHOUD "EU-conformiteitsverklaring"

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DIE ZORGVULDIG MOETEN WORDEN GEVOLGD

Lees aandachtig voordat u de machine gebruikt.



Waarschuwt voor een hoog risico op ernstig of dodelijk letsel indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

VOORZICHTIG:

- *Waarschuwt voor het risico op lichamelijk letsel of schade aan de machine indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.*

NB: Aanvullende nuttige informatie.

A) VERTROUWD RAKEN

- 1) Lees deze instructies zorgvuldig. Zorg ervoor dat u weet hoe u de verschillende bedieningselementen en de machine juist gebruikt. Leer hoe u de motor snel kunt stoppen.
- 2) Laat de machine nooit gebruiken door personen die niet bekend zijn met deze instructies voor gebruik. Volgens de plaatselijke wetgeving kan voor de gebruiker een minimumleeftijd gelden.
- 3) Gebruik de machine nooit:
 - wanneer er andere mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de nabijheid zijn.
 - indien de gebruiker medicijnen of middelen heeft gebruikt die zijn reactievermogen en oplettendheid kunnen beïnvloeden.
- 4) Wees u ervan bewust dat u als gebruiker verantwoordelijk bent voor ongevallen of onvoorziene gebeurtenissen voor andere mensen of hun eigendommen.

B) VOORBEREIDEND WERK

- 1) Draag tijdens het maaien altijd stevig schoeisel en een lange broek. Bedien de machine niet als u blootsvoets bent of open sandalen draagt. Vermijd het dragen van loszittende kleding of kleding met hangende koorden of stropdassen.
- 2) Controleer het te maaien gazon zorgvuldig vooraf en verwijder alle voorwerpen (stenen, takken, ijzerdraad, botten, enz.) die door de machine kunnen worden weggeslingerd of die de maaieenheid of de motor kunnen beschadigen.
- 3) Voer vóór gebruik altijd een algemene controle uit en controleer in het bijzonder of de messen, de schroeven en de maaieenheid niet versleten of beschadigd zijn. Vervang beschadigde of versleten messen en schroeven in hun geheel zodat ze in balans blijven. Vervang beschadigde of onleesbare etiketten.
- 4) Controleer de accu vóór gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage. Gebruik de machine niet als de accu beschadigd of versleten is.
- 5) Monteer vóór het begin van de werkzaamheden de uitwerpschermen (grasvanger of steenscherm).

C) TIJDENS HET GEBRUIK

- 1) Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- 2) Vermijd het maaien van nat gras of wanneer het regent.
- 3) Zorg dat u goede grip hebt op hellingen.
- 4) Ren nooit, loop rustig. Laat de machine u niet trekken.
- 5) Maai altijd dwars op hellingen en nooit op en neer.
- 6) Wees uiterst voorzichtig bij het veranderen van richting op hellingen.
- 7) Maai nooit op te steile hellingen. Maai niet op hellingen steiler dan 20° (36%).
- 8) Wees uiterst voorzichtig als u de machine naar u toe trekt.
- 9) Zet de maaimessen vast als de machine moet worden gekanteld voor transport, bij verplaatsing over andere oppervlakken dan gras en als de machine wordt vervoerd van of naar een gebied dat moet worden gemaaid.
- 10) Bedien de machine nooit met beschadigde schermen of zonder de grasvanger of het steenscherm.
- 11) Start de motor voorzichtig volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van het mes.
- 12) Zet de machine niet schuin bij het starten van de motor, tenzij dit noodzakelijk is voor het opstarten. Laat in dat geval de machine niet meer dan absoluut noodzakelijk overheffen en til alleen het gedeelte op dat zich ver van de gebruiker bevindt. Zorg er altijd voor dat beide handen zich in de werkpositie bevinden voordat u de machine weer laat zakken.
- 13) Start de machine niet terwijl u voor de uitwerp-opening staat.
- 14) Plaats uw handen en voeten nooit in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf uit de buurt van de uitwerp-opening.
- 15) Til de machine niet op en vervoer ze niet wanneer de motor draait.

- 16) Stop de machine en verwijder de accu uit de machine. Zorg ervoor dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen:

- bij het vervoeren van de machine.
- wanneer u de machine achterlaat.
- voordat u verstoppingen opruimt of het uitwerpkanaal vrijmaakt.
- voordat u begint met controle-, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan de machine.
- nadat u met de machine een vreemd voorwerp hebt geraakt. Controleer de machine op schade en herstel deze voordat u de machine herstart en weer gaat gebruiken.
Als de machine abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren):
- inspecteer op schade.
- laat beschadigde onderdelen vervangen of repareren bij uw onderhoudsdealer.
- controleer op losse onderdelen en zet ze vast.

- 17) Leg de motor stil:

- wanneer u de grasvanger verwijderd of opnieuw bevestigt.
- wanneer u de maaahoogte aanpast.

- 18) Houd bij het maaien altijd een veilige afstand tot het roterende mes aan, die wordt bepaald door de lengte van de handgreep.

- 19) **WAARSCHUWING** - Als er tijdens het maaien iets breekt of een ongeluk gebeurt, zet de motor dan onmiddellijk uit en verwijder de machine om verdere schade te voorkomen. Als er een ongeluk gebeurt met letsel of als derden gewond raken, pas dan onmiddellijk eerste hulp toe die het meest geschikt is voor de situatie en roep medische hulp in voor eventuele noodzakelijke verzorging. Verwijder zorgvuldig alle afval dat schade kan veroorzaken of personen of dieren kan verwonden als het niet wordt gezien.

D) ONDERHOUD EN OPSLAG

- 1) Houd alle moeren en schroeven stevig aangedraaid om steeds een veilige werking van de machine te waarborgen. Routine-onderhoud is essentieel voor de veiligheid en voor het behoud van een hoog prestatieniveau.
- 2) Controleer het steenscherm en de grasvanger regelmatig op slijtage of beschadiging.
- 3) Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine om te voorkomen dat de vingers bekneld raken tussen bewegende messen en vaste onderdelen van de machine.
- 4) Laat de machine altijd afkoelen voordat u ze opbergt.
- 5) Bij onderhoud aan het mes moet men er zich van bewust zijn dit nog kan bewegen, ook al is de stroom uitgeschakeld.
- 6) Gebruik de machine om veiligheidsredenen nooit wanneer er versleten of beschadigde onderdelen zijn. Versleten of beschadigde onderdelen moeten worden vervangen, niet gerepareerd. Gebruik originele reserveonderdelen. Onderdelen die niet van dezelfde kwaliteit zijn, kunnen de apparatuur beschadigen en uw veiligheid in gevaar brengen.
- 7) Om brandgevaar te voorkomen, dient u de machine, en in het bijzonder de motor, vrij te houden van gras, bladeren of overmatig vet. Laat nooit containers met gemaaid gras in een opslagruimte staan.
- 8) Inspecteer de machine op beschadigingen en voer zo nodig reparaties uit als de machine voor langere tijd ongebruikt wordt opgeslagen.

E) ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

- 1) Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadiging. Alle reparaties moeten door uw onderhoudsdealer worden uitgevoerd. Schakel de machine uit en verwijder de accu uit de machine als de machine abnormaal begint te trillen. Neem vervolgens contact op met uw onderhoudsdealer voor inspectie.
- 2) Houd beide handen op de handgreep tijdens het opstarten.
- 3) Aan slijtage onderhevige onderdelen mogen uitsluitend door uw onderhoudsdealer worden vervangen.
- 4) Gebruik de machine nooit als de accu beschadigd of versleten is.
- 5) Raak het mes pas aan nadat de machine is losgekoppeld van de stroom en het mes volledig stilstaat.
- 6) Lees aandachtig de instructies voor een veilig gebruik van de machine.
- 7) Als de sleutel in de stand OFF (0) staat en de machine wordt gekanteld, kan de sleutel eruit vallen en kwijt raken.

F) BIJKOMENDE WAARSCHUWINGEN

- 1) De permanente aansluiting van elektrische apparatuur op het elektriciteitsnet van een gebouw moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Onjuiste bedrading kan ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.
- 2) **WAARSCHUWING** - GEVAAR! Vocht en elektriciteit gaan niet samen:
 - gebruik en sluit elektrische kabels altijd aan in droge omstandigheden.
 - laat elektrische contactdozen of kabels nooit in contact komen met natte gebieden (plassen of nat gras).
- 3) Draag werkhandschoenen voor het demonteren en hermonteren van messen.
- 4) Houd de messen tijdens het slijpen in balans. Alle werkzaamheden aan de messen (demontage, slijpen, uitbalanceren, hermontage en/of vervanging) zijn veeleisende werkzaamheden die speciale vaardigheden en speciaal gereedschap vereisen. Om veiligheidsredenen kunnen deze werkzaamheden het beste door uw onderhoudsdealer worden uitgevoerd.
- 5) Aanbevelingen voor een optimale behandeling van de accu en de lader.
WAARSCHUWING - Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden met de lader.

G) TRANSPORT EN HANTERING

- 1) Telkens wanneer de machine moet worden gehanteerd, opgetild, getransporteerd of gekanteld, moet u:
 - stevige werkhandschoenen dragen.
 - de machine vastpakken op de punten die een veilige houvast bieden, rekening houdend met het gewicht en de verdeling daarvan.
 - dragen met een aantal personen dat is afgestemd op het gewicht van de machine en de kenmerken van het voertuig of de plaats waar de machine moet worden geplaatst of opgehaald.
- 2) Zet de machine tijdens het transport stevig vast met kabels of kettingen.
- 3) Zorg ervoor dat de contactsleutel en de accu uit de machine zijn verwijderd alvorens de machine te vervoeren of de duwbeugel in te klappen.

WAARSCHUWINGSSTICKERS

Bij het gebruik van uw machine is voorzichtigheid altijd geboden. Daarom is de machine voorzien van een aantal stickers met symbolen die wijzen op de belangrijkste risico's. De betekenis ervan wordt hieronder uitgelegd.


Deze stickers moeten worden beschouwd als onderdeel van de machine. Laat stickers die zijn losgeraakt of onleesbaar zijn worden vervangen door uw onderhoudsdealer.

Wij adviseren ook de veiligheidsvoorschriften (zie Blz 2) aandachtig door te lezen.




- [1] **WAARSCHUWING:** Lees eerst deze gebruikershandleiding voordat u de machine gaat gebruiken.
- [2] Gevaar voor wegschietende voorwerpen: zorg dat andere personen uit de buurt blijven tijdens het gebruik van de maaier.
- [3] Gevaar voor snijwonden. Sneldraaiend mes: Steek uw handen of voeten niet in het maaidek. Zet de contactsleutel in de stand OFF (0) en verwijder de contactsleutel en de accu alvorens het product af te stellen, te reinigen en voor bepaalde tijd onbeheerd achter te laten. De messen blijven draaien nadat de motor is uitgeschakeld.
- [4] Gebruik de machine niet zonder dat het uitwerpscherm of de grasvanger is geplaatst.

IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

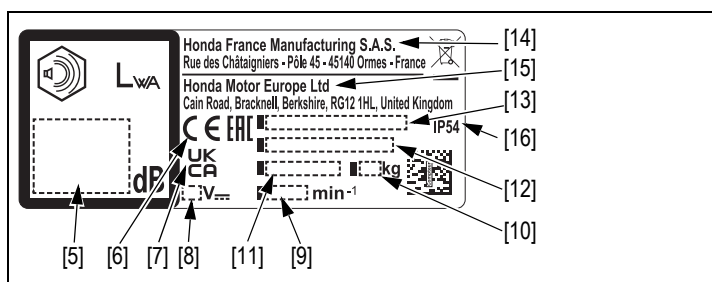


- [5] Geluidsniveau
- [6] CE-markering
- [7] UKCA-markering
- [8] Nominale spanning
- [9] Aanbevolen motortoerental in tpm
- [10] Massa in kilogram
- [11] Maand en jaar van fabricage
- [12] Serienummer
- [13] Model en type
- [14] Naam en adres van de fabrikant
- [15] Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger
- [16] IP-code (bestand tegen binnendringen van vocht en stof (alleen gegarandeerd met geïnstalleerde accu))


ALGEMENE BESCHRIJVING

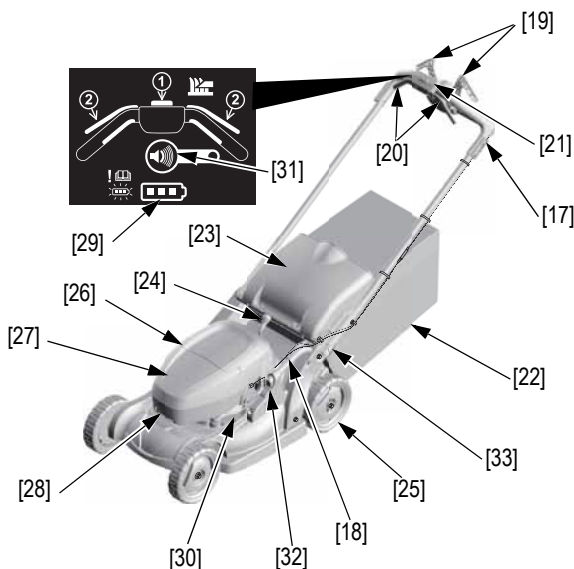

Accu (optie)

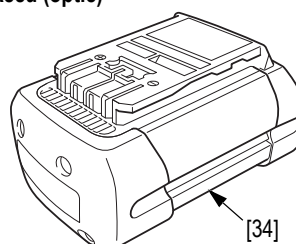

Lader (optie)

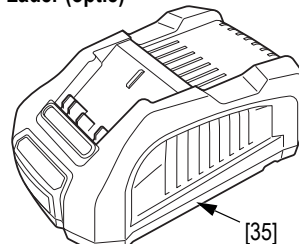

*Voor de werking van deze machine zijn een speciale accu en een lader nodig. Ze worden afzonderlijk verkocht.

BENAMING VAN DE ONDERDELEN

BEDIENINGSELEMENTEN	FUNCTIES
[17] Duwbeugel	
[18] Maaihoogte-regelaar	Instellen van de gewenste maaihoogte
[19] Select Drive-regelaar	Regelen van de aandrijving van de achterwielen. Instellen van de maximale rijsnelheid
[20] Mesbedieningsbeugel	Stopt en start de mesrotatie
[21] Gele knop	Bestuurt de motor met een dubbelwerkende schakelaar om te voorkomen dat hij per ongeluk wordt gestart
[22] Grasvanger	Verzamelen van het gemaaid gras
[23] Uitwerpscherm	Beschermen tegen wegschietende voorwerpen
[24] Mulching-regelaar	Regelen van de hoeveelheid uitgeworpen gras
[25] Achterwielen	
[26] Contactsleutel	
[27] Accudeksel	
[28] Hendel voor openen van accudeksel	
[29] Accu-indicator	
[30] Motorkoelribben	
[31] Knop voor stille modus	Selecteren van het motortoerental
[32] Ontgrendelingsknop maaihoogteregelaar	
[33] Inklap-/duwbeugel-regelknoppen	Afstellen van de hoogte of inklappen van de duwbeugel
[34] Accu	
[35] Lader	




Gooi elektrische apparatuur niet samen met huisvuil weg. Als elektrische apparaten op stortplaatsen terechtkomen, kunnen stoffen gaan lekken en reageren en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Voor verdere informatie over de verwijdering van dit product kunt u contact opnemen met uw onderhoudsdealer of de dichtstbijzijnde huisvuilophaaldienst.

VOORBEREIDINGEN EN CONTROLES VOOR GEBRUIK


⚠ WAARSCHUWING

Om deze reeks controles uit te voeren, plaatst u de machine op een stabiele en vlakke ondergrond met de contactsleutel [1] en de accu uit de machine verwijderd.

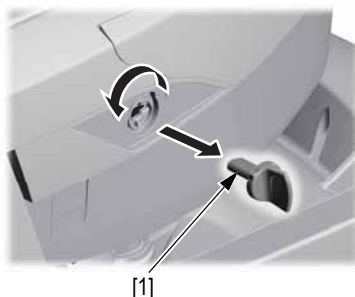


VERSTELLEN VAN DE DUWBEUGEL

1. Draai de knoppen voor het inklappen/verstellen van de duwbeugel [1] een kwartslag in de ontgrendelde stand [2].
2. Klap de duwbeugel uit totdat de pennen van de inklapknoppen in lijn liggen met de bovenste, middelste of onderste gaten [3], afhankelijk van de gewenste hoogte van de duwbeugel.
3. Draai de knoppen weer in vergrendelde stand [4].

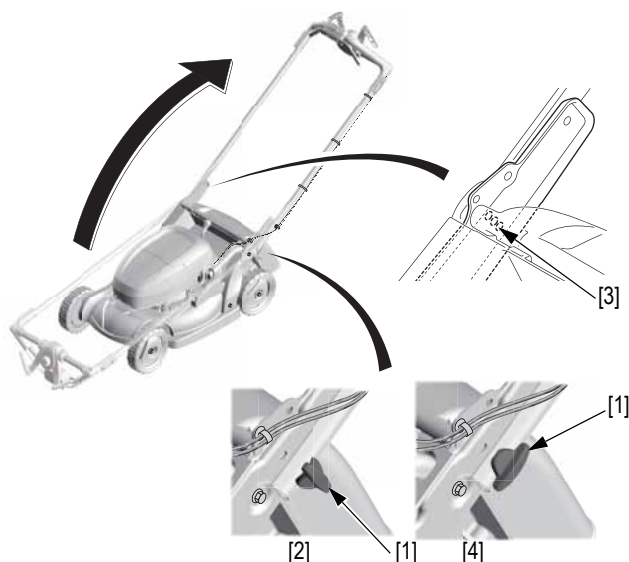


4. Controleer of de kabelklemmen op de duwbeugel zich in de juiste positie bevinden.

Select Drive-regelaarkabel

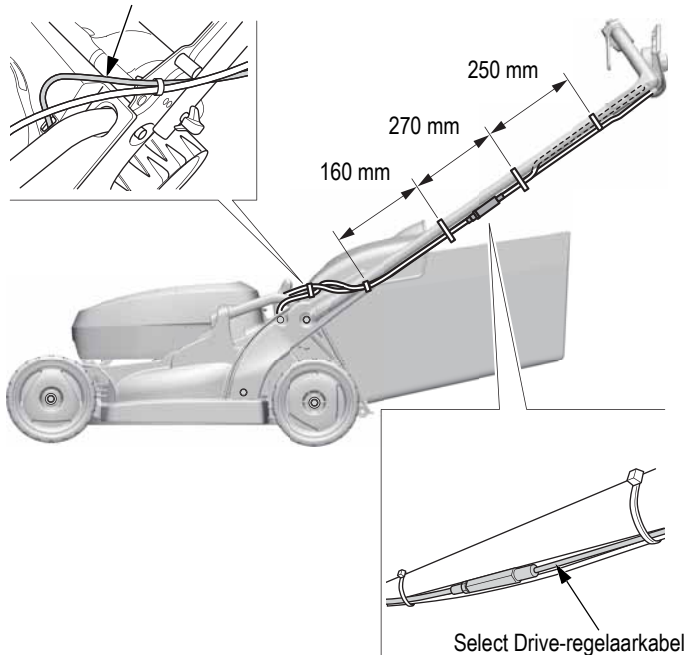

MONTAGE VAN DE GRASVANGER

Plaats het frame [1] in de nieuwe grasvangerzak [2] en bevestig de plastic randen [3] op het frame.

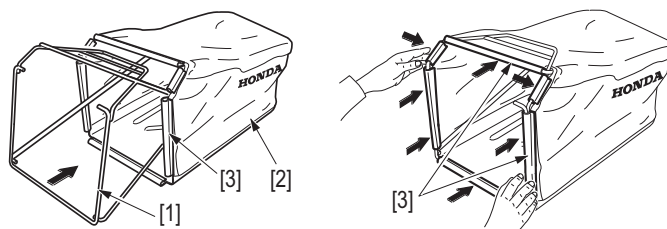


CONTROLLEREN VAN DE GRASVANGER

⚠ WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of de afdekkap van de grasvanger (het uitwerpscherm) goed is gesloten.

Ook bij normaal gebruik kan de grasvanger slijten. Controleer daarom regelmatig of de zak niet is gerafeld of gescheurd. Een versleten grasvanger moet worden vervangen. Vervang een versleten of beschadigde grasvanger uitsluitend door een origineel exemplaar van Honda.

Verwijderen van de grasvanger:

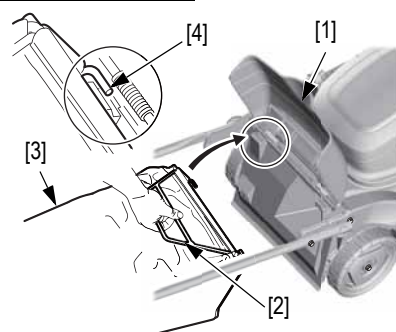

1. Til het uitwerpscherm [1] op, pak de handgreep [2] vast en verwijder de grasvanger [3] terwijl u deze rechtop houdt.

Aanbrengen van de grasvanger:

1. Til het uitwerpscherm op en hang de voorzijde van de grasvanger aan de bevestigingshaken [4] op de machine.

NB:

- De machine werkt als een stofzuiger: hij blaast lucht in de grasvanger waardoor het maaisel wordt aangezogen. Leeg de grasvanger voordat hij helemaal vol raakt. Dit vergemakkelijkt het legen en voorkomt verlies van het maaisel. Het aanzuigvermogen neemt af wanneer de zak voor ongeveer 90% vol is.
- Mulching (versnipperen) is een natuurlijke bemestingstechniek. Het gemaaid gras wordt daarbij niet in de grasvanger verzameld, maar fijn versnipperd en over het gazon verspreid. Het fijn versnipperde gras composteert in de zon en vormt een natuurlijke humus die kan voorzien in een kwart van de jaarlijkse bemestingsbehoefte van het gazon.
- Naast zijn bemestingsfunctie heeft mulching een beschermende werking op de grond, gaat het verdamping tegen tijdens droge periodes en maakt het bijeenharken van het gemaaid gras overbodig.

VOORBEREIDING VAN DE ACCU

Een opgeladen accu moet op de machine zijn geïnstalleerd om te kunnen worden gebruikt. Zie Blz 6 voor de behandeling van de accu.

INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU

⚠ WAARSCHUWING


Niet met natte handen of in de regen behandelen.

VOORZICHTIG:


- Wanneer u het accudeksel sluit, let er dan op dat uw vinger niet bekneld raakt door het accudeksel.
- Let er bij elke handeling op dat u niet gewond raakt.
- Gebruik altijd Honda accu

Installatie:

1. Draai de contactsleutel [1] in de stand OFF (0) [2] en verwijder de sleutel uit de motor.

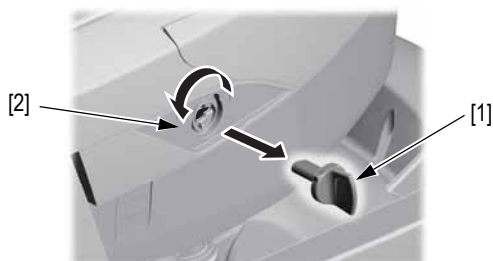

2. Duw op de hendel voor het openen van het accudeksel [3] om het accudeksel [4] te openen.

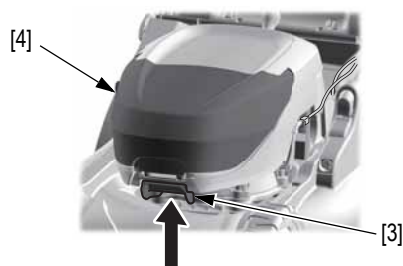

3. Zorg ervoor dat de plaats waar de accu wordt bevestigd schoon is. Installeer de accu [5] op de klem [6]. **Duw de accu tot u een klik hoort.**



4. Sluit het accudeksel goed.



NB:

Wanneer u het deksel opent, moet u altijd controleren of de accu goed is aangesloten voordat u het sluit.


Verwijdering:

1. Draai de contactsleutel in de stand OFF (0) en verwijder de sleutel uit de motor.
2. Duw op de hendel voor het openen van het accudeksel om het accudeksel te openen. Wanneer het deksel is geopend, **komt de accu tegelijk los van de klem.**
3. Verwijder de accu.
4. Sluit het accudeksel goed.

ACCUPEIL CONTROLEREN

Het accupeil kan worden bevestigd met de accu-indicator [1] van de handgreep.

1. Installeer de accu op de machine.
2. Steek de contactsleutel in de motor en draai de sleutel in de stand ON (I) [2].
3. Druk op de gele knop [3], waarna de accu-indicator oplicht.

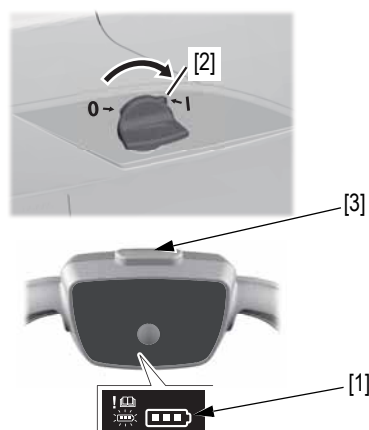

4. De resterende accucapaciteit wordt weergegeven in 3 niveaus.

Gedrag van de leds op de accu-indicator

- Leds geven de status van de accu en de machine aan.
- Als de accu is geïnstalleerd en de contactsleutel is ingeschakeld, gaan de leds branden door de gele knop of de mesbedieningsbeugel te bedienen.
- Leds branden ongeveer 48 seconden.
- Als de machine in werking is, branden de leds niet.

Leds geven de toestand van de machine of de accu als volgt weer.



1 led aan

0% < laadtoestand ≤ 30%

2 leds aan


30% < laadtoestand ≤ 60%

3 leds aan

60% < laadtoestand ≤ 100%

1 knipperende led


Laadtoestand 0% = Leeg



3 knipperende leds

De motor schakelt uit door oververhitting van de motor of de accu.

Zet de contactsleutel op OFF (0) en laat de machine 10 tot 20 minuten afkoelen.



Laad de accu op als deze bijna leeg is.

Raadpleeg de bijgevoegde instructies voor accu en lader.


OPLADEN VAN DE ACCU

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de accu en de lader.


CONTROLLEREN VAN HET MAAIMES

Ga bij het controleren van het maaimes als volgt te werk:


1. Zorg ervoor dat de contactsleutel en de accu uit de machine zijn verwijderd.
 2. Kantel de machine zodat beide zijden naar boven wijzen.
- Controleer het maaimes op tekenen van slijtage. Het mes moet worden vervangen wanneer de gaten in elkaar overgaan of wanneer er een barst of scheur zichtbaar is, of als het gebogen is.



NORMAAL



GEBOGEN



OVERMATIG VERSLETEN



GESCHEURD

- Controleer of de mesbevestigingsbouten niet loszitten (zie het hoofdstuk "Onderhoud", Blz 11).
- Raadpleeg voor het vervangen of verwijderen van het maaimes de procedure die is beschreven op Blz 11 in het hoofdstuk "Onderhoud".

WAARSCHUWING


Gebruik de machine nooit met een versleten, beschadigd, gescheurd of gebogen maaimes. Afgebroken stukjes mes kunnen met grote snelheid worden uitgeworpen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

NB: Maaimesen slijten sneller wanneer de machine op zandige grond wordt gebruikt. Controleer in dat geval het mes vaker.

INSTELLEN VAN DE MAAIHOOGTE


Ga bij het aanpassen van de maaihogte als volgt te werk:

1. Verwijder de contactsleutel en de accu of zet de contactsleutel in de stand OFF (0).
2. Houd de ontgrendelingsknop [1] ingedrukt en zet de machine hoger of lager met de verstelhandgreep [2]. Bij het linker voorwiel bevindt zich een hoogte-indicator [3].

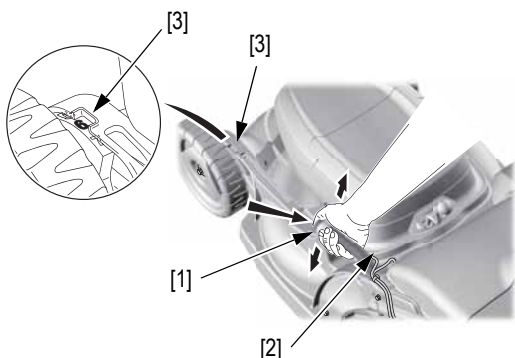

Stand	Hoogte (mm)
1	25
2	34
3	43
4	52
5	61
6	70
7	79

De instellingen voor de maaihogte zijn geschatte waarden. De werkelijke hoogte waarop het gras wordt afgesneden, varieert al naar gelang de staat van het gazon en de ondergrond. Voor het nauwkeurig bepalen van de maaihogte kunt u het best eerst een proefstukje maaien en vervolgens zo nodig de maaihogte aanpassen.

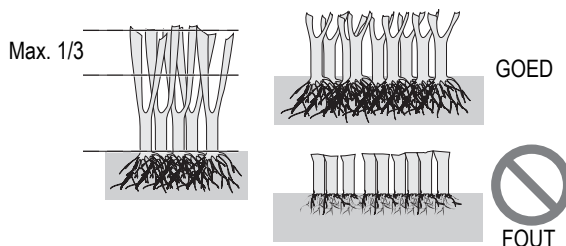

NB:

- Snij per maaibeurt niet meer dan 1/3 van de oorspronkelijke lengte van het gras af. Anders kunnen er bruine plekken ontstaan. Het zorgt voor een gelijkmatig gazon en vermindert de kans op verstopping van het maaidek of het uitwerpkanaal.
- Als het gras erg lang is, maai het dan eerst op de maximaal toegestane machinehoogte en maai het 2 of 3 dagen later opnieuw.
- Hoe langer de grassprietten, hoe dieper de wortels de grond in gaan. Wanneer u het gazon kort houdt, zullen de wortels dus ook korter blijven.
- Houd bij het bepalen van de maaihogte rekening met het gebruik van het gazon: voor een speel- of sportgazon verdient een graslengte van minimaal 5 cm aanbeveling, voor een siergazon volstaat 1 tot 3 cm.
- Alleen enkele specifieke grassoorten zijn geschikt om zeer kort te worden gemaaid. Een te kort gemaaid gazon is kwetsbaar en gevoelig voor droogte. Vraag advies aan een specialist.

CONTROLE VAN DE BOUTEN VAN HET MAAIMES

Zie "MONTEREN EN DEMONTEREN VAN HET MAAIMES" (Blz 11).

CONTROLE VAN DE SELECT DRIVE-REGELAARKABEL

Zie "INSPECTIE SELECT DRIVE-REGELAARKABEL" (Blz 11).

CONTROLLEREN VAN DE MOTORKOELRIBBEN EN HET ACCUGEDEELTE

Zie "REINIGEN VAN DE MOTORKOELRIBBEN EN ACCUGEDEELTE" (Blz 12).

CONTROLLEREN VAN DE DRAAITOESTAND VAN DE MOTOR

Controleer of er geen storingen, abnormaal geluid of abnormale trillingen zijn door de motor te laten draaien en stil te leggen.

In geval van storingen, abnormaal geluid of abnormale trillingen van de motor, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan en contact opnemen met uw onderhoudsdealer.

RONDOM DE MACHINE CONTROLLEREN

Controleer en reinig resten, gras of andere vreemde voorwerpen rondom de machine.

DE MAAIMODUS SELECTEREN

INSTELLEN VAN DE MULCHING-REGELAAR

1. Laat de mesbedieningsbeugel los.
2. Zet de knop van de mulching-regelaar in een van de vijf standen om het gewenste versnipperings- en uitwerpniveau te kiezen.



- **Stand "Opvangen" [1]:** al het gemaaid gras wordt aan de achterkant van de machine uitgeworpen of in de grasvanger verzameld. Het maaisel wordt niet versnipperd.
 - **Stand "Versnipperen" [2]:** het gemaaid gras wordt niet opgevangen in de grasvanger, maar fijn versnipperd en over het gazon verspreid. Het fijn versnipperde gras composteert in de zon en vormt een natuurlijke humus die kan voorzien in een kwart van de jaarlijkse bemestingsbehoefte van het gazon.
3. Voor het bepalen van de stand die optimaal aan uw behoeften tegemoetkomt, kunt het best eerst een proefstukje maaien. Bevestig de grasvanger en maai een stuk gazon met de mulching-regelaar in de stand "Opvangen" [1]. Beoordeel het resultaat. Verplaats de knop [3] één stand naar rechts. Hoe verder u de knop naar rechts verplaatst (stand "Versnipperen" [2]), hoe meer gemaaid gras er wordt versnipperd en over het gazon wordt verspreid. Pas de stand van de knop [3] net zo vaak aan tot het resultaat naar uw wens is.



NB:

- Mulching (versnipperen) is een natuurlijke bemestingstechniek. Het gemaaid gras wordt daarbij niet in de grasvanger verzameld, maar fijn versnipperd en over het gazon verspreid.
- Naast zijn bemestingsfunctie heeft mulching een beschermende werking op de grond, gaat het verdamping tegen tijdens droge periodes en maakt het bijeenharken van het gemaaid gras overbodig.

UITWORP

Als u het gemaaid gras niet wilt verzamelen, kunt u de machine ook zonder grasvanger gebruiken. In dat geval wordt het gemaaid gras via het uitwerpscherm op het gazon geworpen. De uitgeworpen hoeveelheid is daarbij afhankelijk van de stand van de mulching-regelaar:

- maximaal in stand [1],
- geen uitworp in stand [2].




MAAIEN

HRX476XB is een op accu werkend product. Wanneer de mesbedieningsbeugel wordt geknepen terwijl de gele knop wordt ingedrukt, beginnen de motor en het maaimes onmiddellijk te draaien.


HET MAAIMES LATEN DRAAIEN

Zorg ervoor dat de opgeladen accu op de machine is geïnstalleerd (Blz 6).

1. Steek de contactsleutel in de motor en draai de sleutel in de stand ON (I) [1].

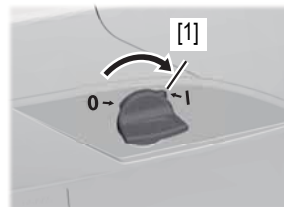


2. Terwijl u de gele knop [2] indrukt, trekt u aan de mesbedieningsbeugel [3]. Het maaimes begint te draaien.

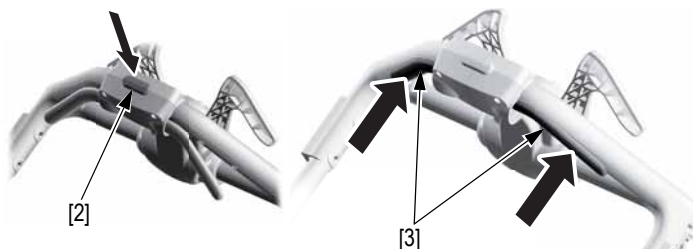

3. Laat de gele knop los. Houd de mesbedieningsbeugel vast om het maaimes te laten draaien.


HET MAAIMES LATEN STOPPEN

1. Laat de mesbedieningsbeugel [1] los. Het maaimes stopt met draaien.

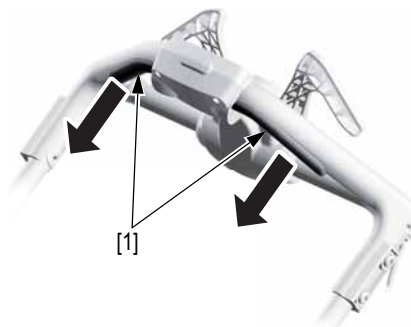

Als u de machine verlaat, of stopt met werken, enz., voer dan de volgende stap uit.

2. Draai de contactsleutel in de stand OFF (0) [2] en verwijder de sleutel [3] uit de motor.

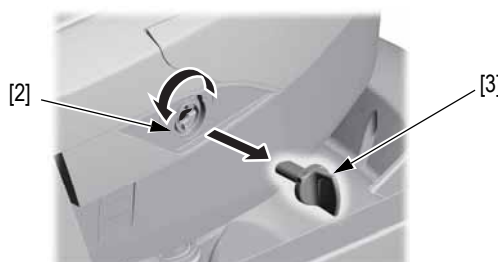

Verwijder de accu indien nodig (Blz 6).

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS VOOR GEBRUIK


⚠ WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het maaien op een hellend of oneffen terrein.

De machine kan kantelen en het maaimes kan stenen of andere onder het maaivlak verborgen voorwerpen wegslingeren. Zorg dat alle 4 de wielen stevig op de grond blijven. Stuur de machine met de duwbeugel en niet door met uw voet druk op het maaidek uit te oefenen.

VOORZICHTIG:

- Let bij het maaien rond een obstakel op dat het maaimes het obstakel niet raakt. Duw de machine nooit over een obstakel heen.
- Laat u op een aflopend hellend terrein nooit door de machine meetrokken. Houd de duwbeugel stevig vast en stuur zorgvuldig.

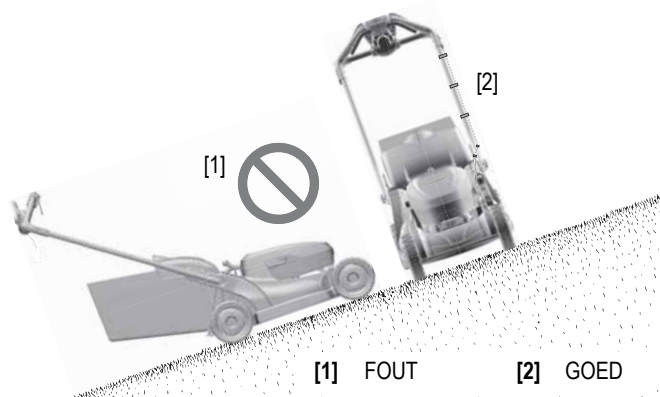

MAAI-INSTRUCTIES


Lees eerst de veiligheidsinstructies voordat u met maaien begint.

Met behulp van zelfrijdend systeem:


⚠ WAARSCHUWING

Laat de hendel van de aandrijfkoppeling altijd los wanneer u de mesbedieningsbeugel inschakelt. Als de aandrijfkoppeling is ingeschakeld, gaat de machine rijden zodra de motor aanslaat.


1. Start de motor en schakel het maaimes in.
 - Terwijl u de gele knop [1] indrukt, trekt u aan de mesbedieningsbeugel [2]. Het maaimes begint te draaien, druk langzaam op de Select Drive-regelaar [3] om de machine vooruit te laten rijden.

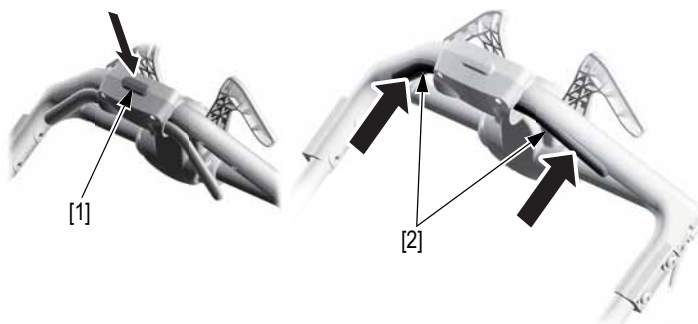


2. Laat bij normaal gebruik uw hand comfortabel op de duwbeugel [4] en de Select Drive-regelaar [3] rusten, waarbij de Select Drive-regelaar gelijk ligt met de handgreep [4].

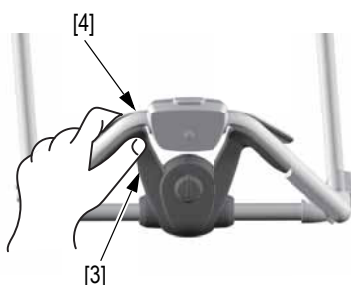

3. Als de maaier niet vooruit komt, kan extra vermogen nodig zijn. Dit kan worden bereikt door de draaiknop op de Select Drive-regelaar [5] in de "+"-richting te zetten.

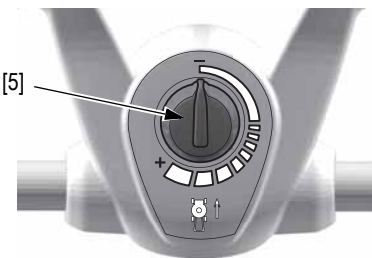


4. Zodra u de gewenste maaisnelheid hebt bereikt door de Select Drive-regelaar [3] in combinatie met de betreffende draaiknop op de Select Drive-regelaar [5] omlaag te drukken, kunt u beginnen met maaien aan de door u gewenste constante snelheid.

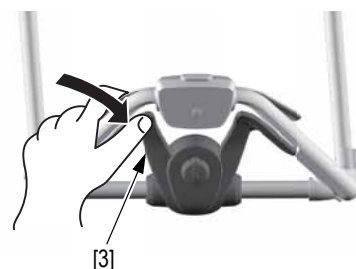

5. Duw de Select Drive-regelaar [3] met uw duimen in de inkeping voor extra vermogen als u de gewenste maaisnelheid wilt handhaven (bijvoorbeeld bij een helling of een andere verandering aan de ondergrond). Zodra het terrein of de ondergrond weer normaal is, laat u de boostknop gewoon los.

NB: Met de draaiknop op de Select Drive-regelaar [5] kunt u het niveau van het aandrijfvermogen van de maaier instellen. Het instelbare bereik loopt van "-" tot "+" vermogen. Het vermogen dat nodig is om de gewenste rijsnelheid te bereiken, hangt af van de combinatie van terreinomstandigheden, de staat van het gazon en de gewenste maaisnelheid.

6. Druk op knop voor de Stille modus [6] om het motortoerental te verlagen (2 600 tot 2 200 tpm) en het ledlampje gaat aan. Druk nogmaals op de knop, de motorsnelheid wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke snelheid en het ledlampje gaat uit.

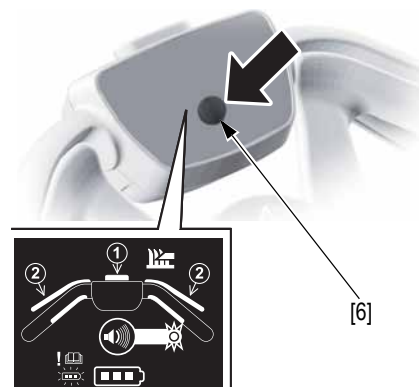


7. Om de machine tot stilstand te brengen, doet u het volgende:
 - Laat de Select Drive-regelaar [3] los.
8. Om het maaimes te laten stoppen, doet u het volgende:
 - Laat de mesbedieningsbeugel [2] los.

Duw met de hand om de machine vooruit te laten rijden:

WAARSCHUWING


Laat de hendel van de aandrieffkoppeling altijd los wanneer u de mesbedieningsbeugel inschakelt. Als de aandrieffkoppeling is ingeschakeld, gaat de machine rijden zodra de motor aanslaat.

1. Start de motor en schakel het maaimes in.
 - Terwijl u de gele knop [1] indrukt, trekt u aan de mesbedieningsbeugel [2]. Het maaimes begint te draaien.

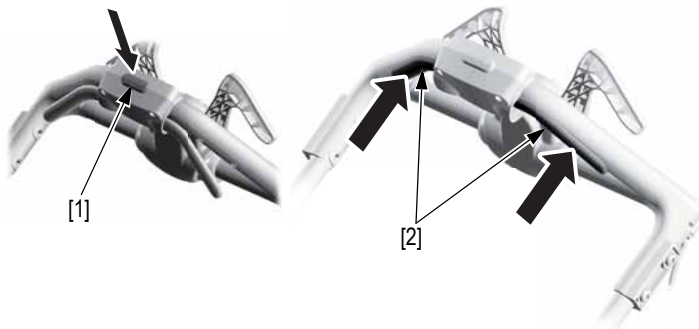

2. Duw de duwbeugel met de hand om het gazon te maaien.

3. Om het maaimes te laten stoppen, doet u het volgende:
 - Laat de mesbedieningsbeugel [2] los.

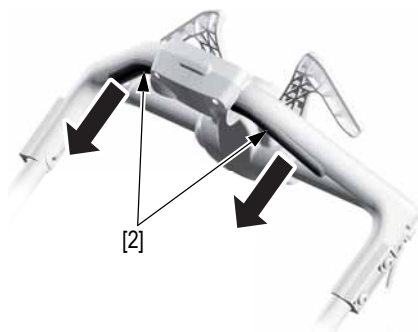

NB: Het is mogelijk de wielaandrijving uit te schakelen voor maaien in krappe ruimten (paden, perken, etc.).

NB: Het maaiooppervlak (accuduur) is afhankelijk van de gazonomstandigheden, de grass dichtheid, het vochtgehalte, de graslengte en de maaahoogte. Door de machine tijdens het maaien vaak aan en uit te zetten, wordt ook het maaiooppervlak kleiner (accuduur). Om het maaiooppervlak te vergroten (accuduur) wordt aanbevolen vaker te maaien, de maaahoogte te verhogen en de terreinaandrijving aan normaal looptempo te gebruiken.

Dit model is uitgerust met een thermische motorbeveiligingsinrichting.

- Functie: voorkomen van oververhitting en schade aan de motor, veroorzaakt door abnormaal gebruik.
- Inschakeling van de beveiligingsinrichting: wanneer te veel vermogen wordt gevraagd, wordt de stroomtoevoer naar de motor onmiddellijk onderbroken.

Procedure die moet worden gevolgd wanneer de beveiligingsinrichting wordt geactiveerd:


- Laat de mesbedieningsbeugel los.
- Ga na waardoor het maaimes plotseling tot stilstand is gekomen (reinig de afschermplaat, maai minder gras in één keer of ga langzamer).
- Laat de machine afkoelen in een koele omgeving (gedurende 10 tot 20 minuten).

Voorzorgsmaatregelen voordat u de machine weer opstart:

- Controleer of het maaimes vrij kan bewegen (met beschermende handschoenen).
- Controleer de veiligheid in de omgeving (voorwerpen op het gazon, personen of dieren in de omgeving).
- Activeer de schakelaar.
- Als er geen abnormaliteiten zijn, zoals ongewone geluiden, kunt u nu uw werk voortzetten.


NB:

- Maai frequentie: één keer per week voor een speelgazon, twee keer voor een siergazon.
- Maai bij voorkeur in de middag of In stoffige omstandigheden kunt u het best maaien wanneer het gras zelf droog is, maar de bodem nog vochtig is.
- Kies een maaahoogte die geschikt is voor het terrein (zie Blz 7).
- Voor het verkrijgen van een gelijkmatig gazon moeten de maaistroken elkaar enkele centimeters [3] overlappen. Wanneer het te maaien gras erg lang is, moet een wat grotere overlap worden aangehouden.
- Maai volgens het hieronder voorgestelde patroon om zo efficiënt mogelijk te werken.
- Als het te maaien terrein onregelmatig van vorm is of veel obstakels bevat, verdeel het dan in percelen waarbinnen u de aanbevolen richting kunt volgen.

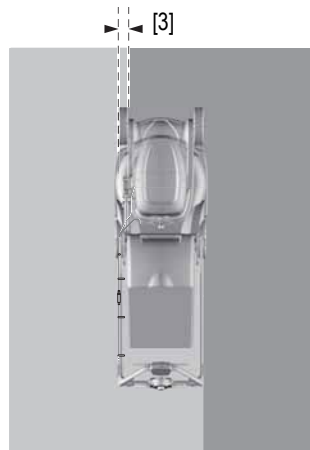

- [4] Met grasopvang: draai rechtsom om zo efficiënt mogelijk te maaien.


- [5] Mulching: draai linksom.

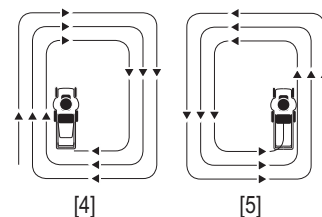

LEGEND VAN DE GRASVANGER

Wanneer de grasvanger vol raakt, is de grasopvang niet meer optimaal (het geluid van de machine verandert en de grasvanger wordt niet meer opgeblazen door de luchtwerveling van het draaiende maaimes).

1. Laat de mesbedieningsbeugel los.
2. Verwijder de grasvanger (zie Blz 5).
3. Leeg de grasvanger:
 - Til de grasvanger op aan de metalen handgreep [1].
 - Pak met uw andere hand de grasvanger [2] vast en schud de grasvanger leeg om het gras te verwijderen.

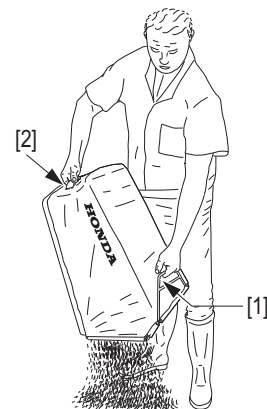

VOORZICHTIG:

- *Laat het maaisel nooit langdurig in de grasvanger zitten en gooi het niet op een hoop in een afgesloten ruimte of tegen een schuur, garage of ander bouwsel. Composterend tuinafval ontwikkelt namelijk warmte, waardoor er brandgevaar kan ontstaan.*

WAARSCHUWING


Controleer voor gebruik of de afdekkap van de grasvanger (het uitwerpscherm) goed is aangebracht.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw machine.

WAARSCHUWING

Om deze reeks onderhoud uit te voeren, plaatst u de machine op een stabiele en vlakke ondergrond met de contactsleutel [1] en de accu uit de machine verwijderd.

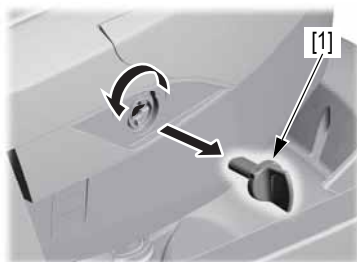



NB: Om een langere levensduur en goede werking van de machine te waarborgen, dient de onderkant van het maaidek schoon en vrij van maaisel te worden gehouden. Verwijder eventueel grasmaaisel met behulp van een schraper en borstel (geen tuinslang of hogedrukreiniger). Reinig de machine na gebruik grondig voordat u deze opbergt.

INSPECTIE SELECT DRIVE-REGELAARKABEL

Zorg bij het uitvoeren van deze procedure dat de wielen van de maaier op een vlakke ondergrond staan.

Zorg ervoor dat de opgeladen accu op de machine is geïnstalleerd en de Stille modus is uitgeschakeld.

1. Steek de contactsleutel in de motor en draai de sleutel in de stand ON (I).
2. Zet de draaiknop op de Select Drive-regelaar [1] in de stand "-".
3. Draai de borgmoer van de Select Drive-regelaarkabel [3] los en draai de stelschroef van de Select Drive-regelaarkabel volledig los in de richting "STOP" [B].
4. Start de motor en schakel het maaimes in.
5. Duw de Select Drive-regelaar in, draai de versteller [4] van de Select Drive-regelaarkabel in de richting "START" [A] totdat de machine begint te rijden.
6. Draai de versteller van de Select Drive-regelaarkabel 1 tot 2 slagen in de richting "STOP" [B].
7. Draai de borgmoer van de Select Drive-regelaarkabel vast.

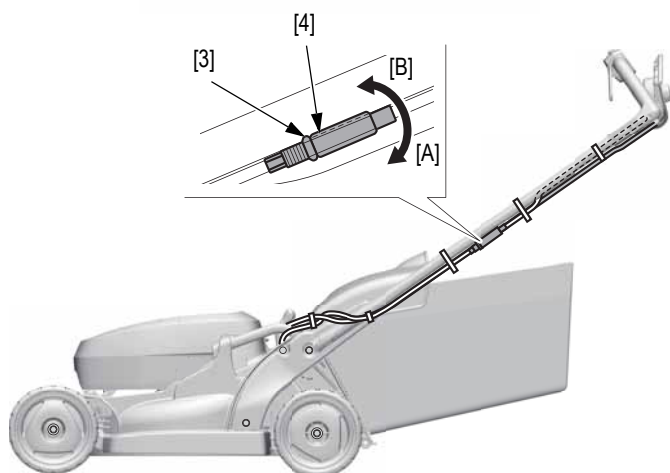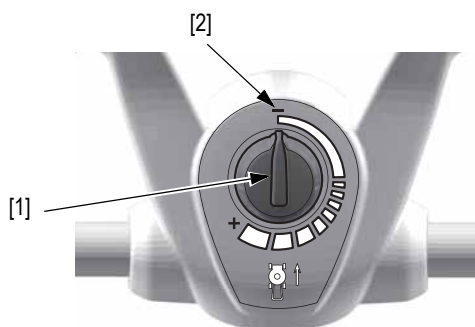

NB: Als de koppeling niet goed functioneert terwijl de regelaarkabel goed is afgesteld, is er mogelijk sprake van een defect. Breng de machine naar uw onderhoudsdealer.

CONTROLLEREN VAN DE SELECT DRIVE-REGELAARKABEL EN MAAIMESREGELAARKABEL

Inspecteer de Select Drive-regelaarkabel en de maaimesregelaarkabel visueel.

Als deze beschadigd zijn, neem dan contact op met uw onderhoudsdealer.

MONTEREN EN DEMONTEREN VAN HET MAAIMES




DEMONTEREN VAN HET MAAIMES

1. Zorg ervoor dat de contactsleutel en de accu uit de machine zijn verwijderd.
2. Kantel de machine zodat beide zijden naar boven wijzen.




3. Draai de 2 mesbevestigingsbouten [1] los met een 14 mm dopsleutel en verwijder ze samen met de speciale ringen [2] uit de meshouder [3].
Blokkeer het mes bij het losdraaien van de mesbevestigingsbouten met een houten blok.
4. Verwijder het maaimes [4].

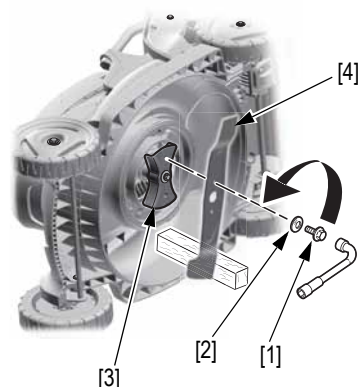

MONTEREN VAN HET MAAIMES

1. Maak de omgeving rond de mesbevestiging vrij van vuil en gras.
2. Installeer het maaimes [1] zo dat het Honda merkteken naar de machinezijde wijst met behulp van de 2 maaimesbouten [2] en de speciale ringen [3] zoals in de afbeelding is weergegeven.

Aanhaalmoment mesbevestigingsbouten: 54 Nm

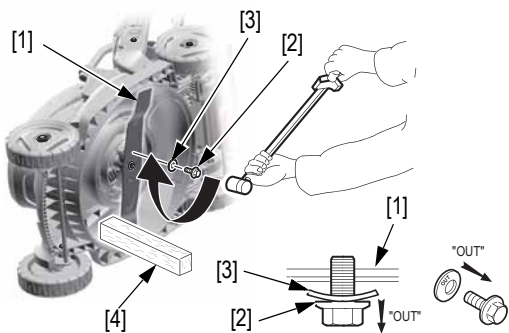

Let op dat de speciale ringen met de bolle kant, gemarkeerd met "OUT", naar de bout gekeerd zijn.


De bouten zijn speciaal ontworpen voor deze toepassing. Gebruik onder geen beding andere bouten.

3. Draai de mesbevestigingsbouten vast met een momentsleutel. Blokkeer de messen bij het vastdraaien van de mesbevestigingsbouten met een houten blok [4].

VOORZICHTIG:

- Als u niet over een momentsleutel beschikt, laat de mesbevestigingsbouten dan vastzetten door uw onderhoudsdealer voordat u de machine weer gaat gebruiken.
- Als de bouten te vast zijn aangedraaid, kunnen ze breken; als ze niet vast genoeg zijn aangedraaid, kunnen ze lostrillen.

VERVANGEN VAN HET MAAIMES

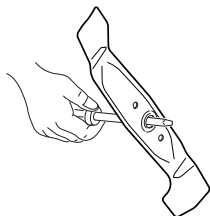

VOORZICHTIG:


- Voor een goed maaieresultaat moet het maaimes in balans zijn. Messen die beschadigd zijn geraakt of niet meer in balans zijn, moeten daarom altijd worden vervangen.
- Vervang versleten messen uitsluitend door originele Honda-vervangingsmessen.

SLIJPEN VAN HET MAAIMES

VOORZICHTIG:

- Om verzwakking van het maaimes te voorkomen, waardoor het uit balans kan raken of het maaieresultaat kan verslechteren, moet het maaimes vakkundig worden geslepen bij uw onderhoudsdealer.

1. Slijp de snijkanten van het mes met behulp van een vijl. Slijp alleen het bovenste gedeelte. Zorg dat de oorspronkelijke hoek van het snijvlak behouden blijft, zodat een scherp snijvlak ontstaat. Vijl aan beide uiteinden evenveel materiaal af, zodat het mes in balans blijft.
2. Controleer na het slijpen met een schroevendraaier of het mes in balans is, zoals in de afbeelding hierboven is weergegeven. Wanneer een van de uiteinden iets naar beneden draait, moet aan die kant nog wat materiaal worden afgevijld. Vervang het maaimes als een van de uiteinden naar beneden kantelt.

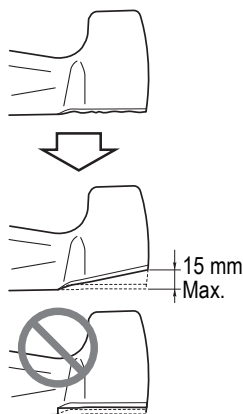

REINIGEN VAN DE MOTORKOELRIBBEN EN ACCUGEDEELTE

1. Verwijder vuil en gras rond de motorkoelribben en rond het accugeedeelte met een zachte, droge borstel, zoals aangegeven in de afbeelding.

Accugeedeelte



Motorkoelribben



REINIGEN EN VERVANGEN VAN DE GRASVANGER

REINIGEN VAN DE GRASVANGERZAK

VOORZICHTIG:

- Reinig de grasvanger niet met een hogedruk- of stoomreiniger: hierdoor kan de zak beschadigd raken.
- Wanneer de gasstof verstopt is, kan er geen gras meer in de zak worden opgezogen.
- Reinig de grasvanger bij voorkeur door de zak van buiten naar binnen met een tuinslang uit te spoelen. De zak moet volledig droog zijn voordat u deze weer kunt gebruiken. Als de grasvangerzak vochtig is, zal deze zeer snel verstopt raken.



⚠ WAARSCHUWING



Een gescheurde of beschadigde grasvangerzak biedt geen bescherming tegen voorwerpen die door het mes worden uitgeworpen.

Deze kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Vervang een versleten of gescheurde grasvangerzak daarom altijd door een nieuw exemplaar.

VERVANGEN VAN DE GRASVANGERZAK

Een grasvangerzak is ook onder normale gebruiksomstandigheden aan slijtage onderhevig. Controleer daarom regelmatig of de zak niet is gerafeld of gescheurd. Vervang een versleten of beschadigd grasvangergaas uitsluitend door een origineel exemplaar van Honda.

1. Maak de plastic randen [1] van de versleten grasvangerzak [2] los en verwijder het frame [3].
2. Plaats het frame in de nieuwe grasvangerzak en bevestig de plastic randen [1] op het frame.

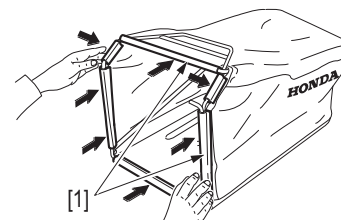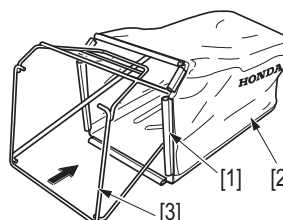

REINIGEN

Zorg ervoor dat de machine schoon en vrij van vuil is voordat u deze transporteert of opbergt; reinig ze indien nodig met een zachte en droge borstel.

Gebruik een tuinslang om de grasvanger te reinigen. Gebruik geen hogedrukreiniger.


Door de onderkant van het maaidek schoon te houden, verbetert u de prestaties.

Houd de plaats waar de accu wordt bevestigd schoon.

Zorg ervoor dat het systeem voor het bevestigen en aansluiten van de accu vrij is van vuil en grasresten.

Gebruik geen water onder druk en voorkom dat de motor of de elektrische onderdelen nat worden.

Gebruik geen agressieve producten om het chassis te reinigen.

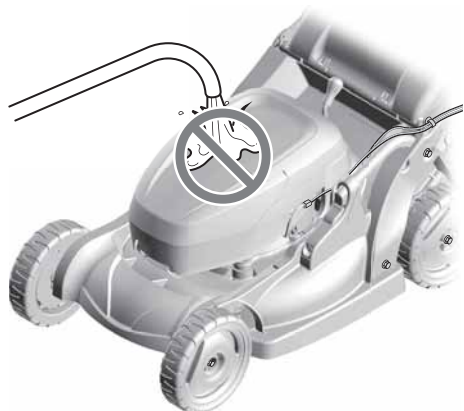

ONDERHOUDSSCHEMA

REGULIERE ONDERHOUDSPERIODE (3)		Bij elk gebruik	Elke 100 gebruiks uren of elk jaar	Elke 150 gebruiks uren of 2 jaar	Zie bladzijde
Voer uit op elke aangegeven maand of bedrijfsuren-interval, naargelang wat zich het eerst voordoet.					
Aanhaalmoment mesbevestigingsbouten	Controleren	●			11
Maaimes (Vervorming / schade)	Controleren	●			7
Grasvanger	Controleren	●			5,10,12
Select Drive-regelaarkabel	Controleren	●			11
	Aanpassen		●(1)		11
Maaimesregelaarkabel	Controleren	●			11
Aandrijfriem	Controleren			●(1)(2)	-
Palwiel	Vet		●(2)		-
Motorkoelribben	Reinigen	●			12
Accugedeelte	Reinigen	●			12
Draaitoestand van de motor	Controleren	●			7
Buitenkant machine	Controleren	●			7

- (1) Vervangen indien nodig.
- (2) Deze onderdelen dienen door uw onderhoudsdealer te worden onderhouden, tenzij u over het juiste gereedschap beschikt en mechanisch onderlegd bent. Raadpleeg het Honda werkplaatshandboek voor de onderhoudsprocedures.
- (3) Houd bij commercieel gebruik het aantal bedrijfsuren bij om de juiste onderhoudsintervallen te bepalen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

MACHINE WERKT NIET

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Accu leeg.	Accu laden.
De contactsleutel is niet volledig gedraaid.	Controleer of de contactsleutel volledig in de stand ON (I) staat.
De accu is niet goed geplaatst.	Plaats de accu correct.
Accu te heet/koud.	Laat de accu opwarmen/afkoelen - Controleer de led-indicatie van de accu.
Defecte accu.	Vervang de accu door een nieuwe.

DE MACHINE WERKT MET TUSSENPOZEN

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Interne bedrading van product beschadigd.	Neem contact op met uw onderhoudsdealer.
Thermische beveiliging motor/elektronica is geactiveerd.	Laat de motor/elektronica afkoelen en verhoog de maaihogte.
Externe bekabeling beschadigd.	Neem contact op met uw onderhoudsdealer.

MOTOR START EN STOPT VERVOLGENS ONMIDDELIJK

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De accu is niet goed opgeladen.	Controleer het display van de accu - Laad de accu op indien nodig.
De contactsleutel is niet volledig gedraaid.	Controleer of de contactsleutel volledig in de stand ON (I) staat.
De accu is niet goed geplaatst.	Plaats de accu correct.
Maaimes geblokkeerd door taai lang gras.	Schakel de contactsleutel uit en maak het maaimes vrij.
Accu te heet/koud.	Laat de accu opwarmen/afkoelen - Controleer de led-indicatie van de accu.

MAAIOPPERVLAK (ACCUDUUR) NIET GROOT GENOEG

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Maaiahogte te laag.	Verhoog de maaiahogte.
Gras te hoog.	Verhoog de maaiahogte.
Het gras is dik begroeid.	Verhoog de maaiahogte of maai het gras regelmatig.
Levensduur van accu bereikt.	Vervang de accu door een nieuwe.
Laag accupeil.	Zorg ervoor dat de accu volledig opgeladen is voor gebruik.

OPSLAG

VOORBEREIDINGEN VOOR OPSLAG VAN DE MACHINE

Zorg ervoor dat de contactsleutel en de accu uit de machine zijn verwijderd alvorens de machine op te bergen.

Correcte opslag is essentieel voor het behoud van de levensduur van het product. Vermijd, indien mogelijk, opslagruimten met een hoge vochtigheidsgraad, die roest of corrosie kunnen veroorzaken.

Opslag aan het einde van het seizoen:

- Verwijder de accu en bewaar zowel de machine als de accu op een droge en veilige plaats uit de buurt van direct zonlicht.
- Plaats geen voorwerpen bovenop de machine.
- Wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen, dient het vooraf grondig te worden gereinigd.

NB: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de opslagprocedures van de accu.

TRANSPORT


TRANSPORTEREN VAN DE MACHINE

⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de contactsleutel en de accu uit de machine zijn verwijderd alvorens de machine te vervoeren of de duwbeugel in te klappen.

U kunt het transport als volgt vergemakkelijken:


1. Verwijder de grasvanger (zie Blz 5).
2. Draai de knoppen voor het verstellen/inklappen van de duwbeugel [1] een kwartslag in de ontgrendelde stand [2] en klap de duwbeugel in [3].

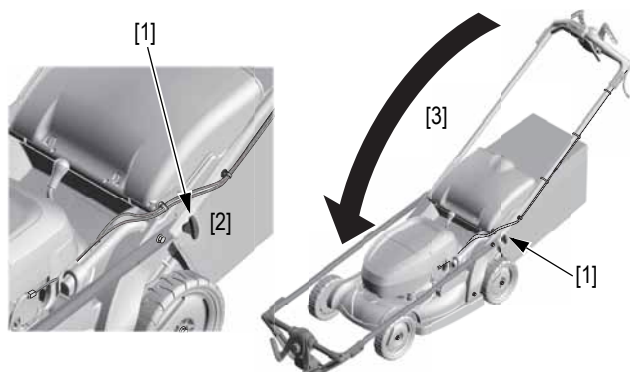

NB:

Controleer tijdens het inklappen van de duwbeugel of de kabels niet zijn geknikt, zijn gedraaid, zijn uitgerekt of zijn gekneld.

LADEN VAN DE MACHINE

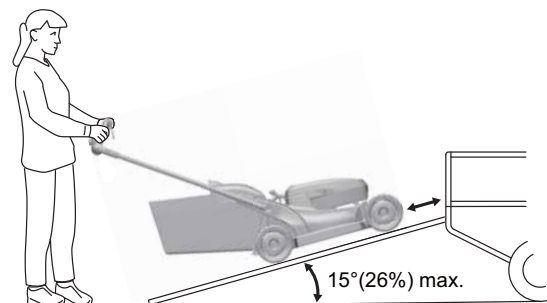

VOORZICHTIG:


- Maak bij het laden en lossen van de machine met behulp van een laadplank nooit gebruik van het aandrijfsysteem: u kunt daarbij gemakkelijk de controle over de maaier verliezen, waardoor de maaier beschadigd kan raken.
- Schakel nooit de aandrijfkoppeling in wanneer u de machine achteruit laat rollen: hierdoor kan aandrijfsysteem beschadigd raken.
- Transporteer de machine in normale horizontale positie met de 4 wielen plat op het voertuigplatform.
- Gebruik een laadplank voor het laden of lossen van de maaier of roep de hulp in van een tweede persoon om de machine te tillen.
- Zorg bij gebruik van een laadplank dat de hellingshoek niet groter is dan 15° (26%).
- Zet de machine op de laadvloer vast met behulp van sjerriemen en plaats keggen onder de wielen.
- De riemen mogen de volgende delen van de machine niet raken: de Select Drive-regelaar, de mesbedieningsbeugel en alle bedieningskabels.

NUTTIGE INFORMATIE

DEALER ZOEKEN

Raadpleeg voor het zoeken naar een erkende Honda-dealer onze Europese website:

<http://world.honda.com/>

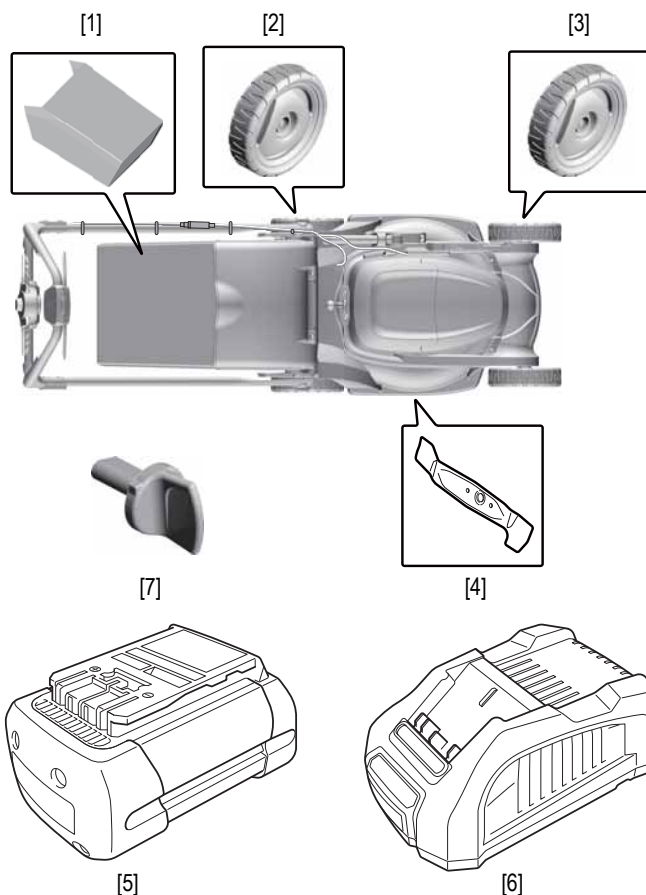

GANGBARE ONDERDELEN, OPTIONELE TOEBEHOREN EN VERBRUIKSPRODUCTEN

Neem voor de aanschaf van de onderstaande en andere originele onderdelen contact op met uw onderhoudsdealer.

HRX476XB			
Gangbare onderdelen			
[1]	Grasvanger	81320-VK8-J50	Alleen grasvangerzak (zonder frame)
[2]	Achterwiel	42710-VH3-R20	
[3]	Voorwiel	44710-VAC-E00	
[4]	Standaard maaires	72511-VAC-E00	Vereist het gebruik van een momentsleutel
[5]	Accu	DP3640XA (Standaard 4A) DP3660XA (Standaard 6A) DPW3660XA (weersbestendig 6A) DPW3690XA (weersbestendig 9A)	
[6]	Lader	CV3680XA	
[7]	Sleutel	36012-VAA-E11	

⚠ WAARSCHUWING

De hier vermelde toebehoren zijn specifiek voor het model en type van uw machine ontworpen. Voor uw eigen veiligheid is de montage van andere toebehoren strikt verboden.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL		HRX476XB	
TYPES		VEEA	
ALGEMEEN			
Omschrijvingscode		MCFF	
Functie		Gras maaien	
Afmetingen L x b x h	mm	1 580 x 530 x 1 052	
Gewicht (*)	kg	36,1	
Spoorbreedte achter/vóór	mm	430 / 453	
Maaibreedte	cm	47	
Maaihooogte-instellingen	mm	7 standen (25 tot 79 mm)	
Diameter achter-/voorwielen	mm	212 / 212	
Inhoud grasvanger	L	75	
Geluidsdruk op oorhoogte (overeenkomstig EN60335-2-77:2010)		Normale modus	Stille modus
		76,64	72,02
Meetonzekerheid	dB(A)	1,00	1,00
Gemeten geluidsvermogen (overeenkomstig richtlijnen 2000/14/EG, 2005/88/EG)		90,76	86,74
		0,65	0,62
Gegarandeerd geluidsvermogen (overeenkomstig richtlijnen 2000/14/EG, 2005/88/EG)	dB(A)	92	-
Trillingstest (overeenkomstig EN60335-2-77:2010)(**)		1,91	1,73
		0,65	0,48
Meetonzekerheid			
MOTOR			
Type		3-FASE GELIJKSTROOM BORSTELLOOS	
Max. uitgangsvermogen		1 800	
Rotatiegetal bij onbelast (met maaimes)	min ⁻¹	2 600 / 2 200 ± 40	
TRANSMISSIE			
Type		Variabel	
Motor voor aandrijving		V-riem	
Aantal versnellingen		Traploos	
Voorwaartse snelheid		0 - 1,3 (2 600 tpm)	
		0 - 1,1 (2 200 tpm)	
Smeersysteem		Oliebad met spatsmering	
Aanbevolen motorolie		SAE 10W30 API specificatie SL / SJ	
Vulhoeveelheid transmissie-olie	cm ³	150	

(*) Zonder accu.

(**) Waarden voor een machine uitgerust met een grasvanger, ingesteld op het opvangen van het gemaaid gras.