


HONDA

HHB36BXB
Cordless Blower
Souffleur sans fil
Laubbläser
Soffiatore cordless
Draadloze bladblazer
Sladdlös lövblås
Bezdrôtový fukár

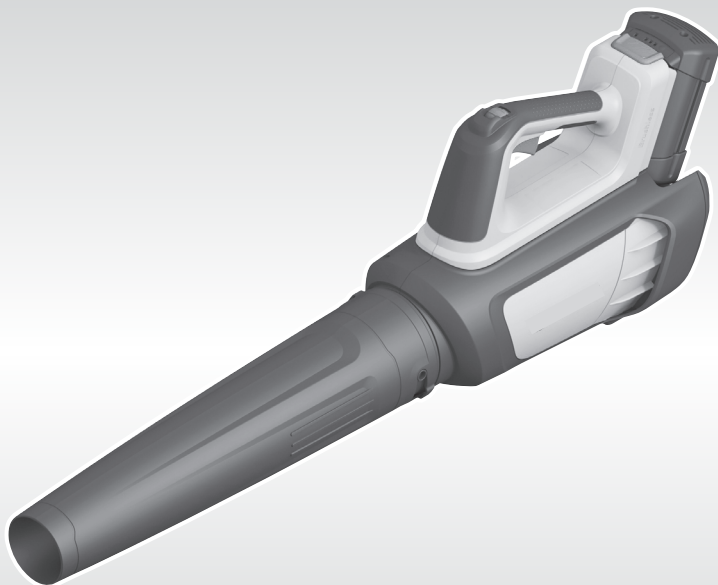

Owner's Manual (Original Instructions)
Manuel d'utilisation (Instructions d'origine)
Betriebsanleitung (Originalanleitung)
Manuale utente (Istruzioni originali)
Gebruikershandleiding (Originele instructies)
Instruktionsbok (Originalinstruktioner)
Návod na použitie (Preklad pôvodného návodu na použitie)

Ricerca guasti

Nella tabella seguente vengono elencati i sintomi del problema, le possibili cause e le azioni correttive in caso di malfunzionamento della macchina.

Se tali informazioni non consentono di identificare e correggere il problema, contattare il rappresentante dell'assistenza.

Avvertenza: Spegnerne l'unità prima di esaminare il guasto.

Avvertenza: In caso di incidente o rottura dell'utensile, arrestare immediatamente la macchina e rimuovere la batteria.

Problema	Possibile causa	Misura correttiva
La macchina non funziona	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
	Batteria non completamente collegata	Inserire la batteria correttamente (vedere la figura C)
	Batteria troppo calda/fredda	Farla raffreddare/riscaldare. Avviare sempre il prodotto a bassa velocità
	Macchina difettosa	Contattare la concessionaria.
L'utensile da giardino funziona a intermittenza	Interruttore di accensione/spengimento difettoso	Contattare la concessionaria.
	Controller per la velocità del flusso d'aria danneggiato	Contattare la concessionaria.
Vibrazioni/rumorosità eccessive	Macchina difettosa	Contattare la concessionaria.
Tempo di funzionamento per la carica della batteria troppo basso	La batteria non è stata utilizzata per un lungo periodo o solo per brevi intervalli	Caricare completamente la batteria
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria
Soffiaggio macchina	Tubo ostruito	Pulire il tubo
Flusso d'aria ridotto	Ingresso dell'aria ostruito	Pulire l'ingresso dell'aria
	Batteria troppo fredda	Attendere che si riscaldi
Impossibile montare il tubo sulla macchina	Montaggio non corretto	Montare il tubo correttamente (vedere la figura B)
Lampeggio della spia rossa di carica della batteria	Batteria non inserita (correttamente)	Inserire correttamente la batteria nel caricabatterie
	Contatti batteria contaminati	Pulire i contatti della batteria (ad esempio inserendola e rimuovendola più volte) oppure sostituirla
Nessuna procedura di ricarica possibile	Batteria difettosa	Sostituire la batteria
	Le spie di carica della batteria non si accendono	
	Spina dell'alimentazione del caricabatteria non inserita (correttamente)	Inserire la spina di alimentazione (completamente) nella presa
	Presa, cavo di alimentazione o caricabatteria difettoso	Controllare la tensione della rete elettrica; far controllare il caricabatteria da un addetto all'assistenza post-vendita autorizzato per gli utensili elettrici Honda

Manutenzione e assistenza

Manutenzione, pulizia e stoccaggio

- **La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a uno specialista qualificato che utilizzi solo parti di ricambio originali.** Questo garantisce il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- **Non sottoporre mai a manutenzione i pacchi batteria danneggiati.** La manutenzione dei pacchi batterie deve essere eseguita unicamente dal produttore o dai centri di assistenza autorizzati.

Assistenza postvendita e application service

Nell'improbabile caso che si verifichi un problema con il prodotto, contattare il rivenditore di assistenza autorizzato Honda.

Trasporto

Le batterie agli ioni di litio consigliate sono soggette alla legislazione sul trasporto di merci pericolose. L'utente può trasportare le batterie durante il percorso senza necessità di altri accessori.

In caso di spedizione da parte di terzi (ossia tramite trasporto aereo o spedizioniere) è necessario rispettare dei requisiti particolari per l'imballaggio e l'etichettatura. Per preparare l'articolo per la spedizione, è necessario consultare un esperto di materiali pericolosi.

Spedire i pacchi batteria solo se l'involucro non risulta danneggiato. Coprire con nastro isolante i contatti aperti e imballare la batteria in maniera tale da impedire il movimento all'interno dell'imballaggio. Fare inoltre attenzione a rispettare le possibili normative nazionali più specifiche.

Smaltimento



Il prodotto, le batterie, gli accessori e la confezione devono essere correttamente separati per un riciclaggio ecologico.



Non smaltire il prodotto e le batterie/batterie ricaricabili nei rifiuti domestici!

Solo per le nazioni UE:

In base alla Direttiva europea 2012/19/UE relativa ai prodotti non più utilizzabili e alla Direttiva europea 2006/66/CE relativa ai pacchi batterie/batterie difettosi o usati, questi componenti devono essere raccolti separatamente e smaltiti in maniera ecologica.

Se smaltiti in modo errato, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute, a causa della potenziale presenza di sostanze pericolose.


Pacchi batterie/batterie:

Ioni di litio:

Osservare le note riportate nella sezione relativa al trasporto (vedere "Trasporto", pagina 24).

Nederlands

Identificatie van de machine

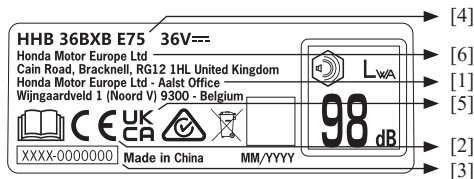

- [1] Naam en adres van de importeur voor de EU
- [2] Conformiteitsmarkering volgens EU-richtlijn(en)
- [3] Serienummer
- [4] Modeltype
- [5] Conformiteitsmarkering conform Britse wettelijke instrumenten
- [6] Naam en adres van de fabrikant

Voor verduidelijking van alle andere veiligheidswaarschuwingen en -symbolen raadpleegt u de bijbehorende hoofdstukken in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de symbolen op de machine



Algemene veiligheidswaarschuwing voor gevaar.



Lees het instructieboekje.



Niet aan regen blootstellen.



WAARSCHUWING: Let op weggeslingerde objecten.



WAARSCHUWING: Houd omstanders op afstand.



Draag oog- en gehoorbescherming.



WAARSCHUWING: Koppel de accu los voordat u onderhoud plegt.

Algemene veiligheidswaarschuwingen elektrisch gereedschap

A WAARSCHUWING Lees en bekijk alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd. Het niet of onjuist opvolgen van de volgende instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige raadpleging.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar op accu werkende (draadloze) elektrische gereedschappen.

Veiligheid op de werkplek

- **Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.** Ongevallen vinden vaker plaats in rommelige en donkere gebieden.
- **Gebruik elektrische gereedschappen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrische gereedschappen creëren vonken die stof of dampen kunnen ontsteken.
- **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u met een elektrisch gereedschap werkt.** Door afleidingen kunt u de controle verliezen.
- **Andere personen en dieren moeten op een afstand van 3 meter of meer blijven wanneer de machine wordt gebruikt.** Vuil mag nooit in de richting van omstanders worden geblazen.
- **Blijf alert op gevaren die u niet kunt horen tijdens het bedienen van de bladblazer.**
- **Zorg ervoor dat u niet over de machine struikelt wanneer u deze op de grond plaatst.**
- **De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en gevaar voor letsel/schade aan derden of hun eigendom.**

Veiligheid van elektriciteit

- **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals pijpleidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Als uw lichaam geaard is, neemt het risico op elektrische schok toe.
- **Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Als er water in elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt dit het risico op elektrische schok.
- **Vermijd alle slechte weersomstandigheden, vooral wanneer er kans is op bliksem.**
- **Gebruik de kabel niet op een verkeerde manier.** Gebruik de kabel nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te verwijderen. Houd de kabel weg van warmte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrikte snoeren vergroten de kans op een elektrische schok.
- **Wanneer een elektrisch gereedschap buiten wordt gebruikt, moet een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor gebruik buiten.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitengebruik verkleint de kans op een elektrische schok.
- **Als gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, moet een aardlekschakelaar worden gebruikt.** Gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

- **Blijf waakzaam, kijk naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand als u met een elektrisch gereedschap werkt.** Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Gebruik persoonlijke beschermingsuitrusting.** Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, werkschoenen met een antislipzool, een helm of gehoorbescherming voor gebruik onder bepaalde omstandigheden, verkleinen de kans op persoonlijk letsel.

- ▶ **Voorkom ongewenst starten. Zorg dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u het gereedschap op de netvoeding en/of accu aansluit, het gereedschap optilt of draagt.** Elektrisch gereedschap dragen met uw vingers op de schakelaar of terwijl het elektrische gereedschap is ingeschakeld, vraagt om ongelukken.
- ▶ **Verwijder stelsleutels of sleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een sleutel die aan een draaiend deel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.
- ▶ **Draag geschikte kleding, waaronder een lange broek. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kan in bewegende onderdelen verstrikt raken.
- ▶ **Probeer niet te ver te reiken. Zorg dat u altijd stevig staat en in evenwicht bent.** Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- ▶ **Ren niet met het elektrisch gereedschap.**
- ▶ **Gebruik het product altijd op taillehoogte op de grond.**
- ▶ **Als apparaten worden geleverd om middelen voor stofafzuiging en -verzameling aan te sluiten, moeten deze goed worden aangesloten en juist worden gebruikt.** Gebruik van een stofverzamelarm kan aan stof gerelateerde gevaren terugdringen.
- ▶ **Word niet overmoedig doordat u al veelvuldig gereedschap heeft gebruikt; negeer de veiligheidsvoorschriften voor het gereedschap niet.** Onzorgvuldig handelen kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik van en zorg voor elektrisch gereedschap

- ▶ **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger verrichten op de spanning waarvoor het werd ontworpen.
- ▶ **Gebruik het elektrische gereedschap niet als het niet via de schakelaar kan worden in- of uitgeschakeld.** Elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- of uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- ▶ **Koppel de stekker los van de stroombron en/of verwijder de accu uit het elektrische gereedschap voordat u enige aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk zal starten.
- ▶ **Bewaar uitgeschakeld elektrisch gereedschap buiten bereik van kinderen en laat mensen die onbekend zijn met dit elektrisch gereedschap of de instructies ervan, het gereedschap niet gebruiken.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van gebruikers zonder ervaring.
- ▶ **Onderhoud het elektrisch gereedschap en de accessoires. Controleer op een verkeerde uitlijning of vastgelopen bewegende onderdelen, breuken in onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden.** Indien beschadigd moet het elektrische gereedschap vóór het gebruik worden gerepareerd. Veel ongelukken gebeuren door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- ▶ **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en gereedschapsbitjes enz. in overeenkomst met deze instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en het werk dat u wilt uitvoeren.** Gebruik van het elektrische gereedschap voor andere

handelingen dan waarvoor het is bedoeld, kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

- ▶ **Houd handgrepen en andere vast te grijpen oppervlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en vast te grijpen oppervlakken belemmeren een veilige bediening en controle van het gereedschap in onverwachte situaties.
- ▶ **Besproei het product nooit met water. Dompel het product nooit onder in water.**
- ▶ **Gebruik het product alleen met een gemonteerde blaasmond.**
- ▶ **Blaas alleen tuinafval weg.** Gebruik het product niet in de buurt van heet, ontvlambaar of explosief materiaal. Blaas geen sneeuw weg of voorwerpen die een projectiel kunnen worden. Gebruik de bladblazer niet als aandrijving voor voertuigen (bijv. skateboard).
- ▶ **De machine blijft nog enkele seconden doorblazen nadat deze is uitgeschakeld.** Laat de motor eerst stoppen met draaien voordat u deze weer inschakelt. Schakel het gereedschap niet snel uit en weer in.
- ▶ **Dit product is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, gebrekkige ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of als hij of zij instructies ten aanzien van het gebruik van het apparaat van deze persoon heeft gekregen.** Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- ▶ **Zorg dat alle inlaatopeningen voor koele lucht vrij van vuil zijn.**
- ▶ **Wijzig het product niet.** Onbevoegde wijzigingen kunnen een negatieve invloed op de veiligheid van uw product hebben en leiden tot meer bijgeluiden en trillingen.
- ▶ **Start het product altijd op een lage snelheid, vooral bij lage temperaturen.**
- ▶ **Plaats geen andere voorwerpen op het product.**
- ▶ **Gebruik het product niet in gesloten ruimten waar stof kan worden ingeademd.**
- ▶ **Als het gereedschap ongewone geluiden of trillingen vertoont, met name van de ventilator, dient u het naar het onderhoudscentrum te sturen.**

Veiligheidsinstructies en aanbevelingen voor optimale behandeling van de accu

- ▶ **Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat u de accu plaatst.** Het plaatsen van de accu in een product waarvan de schakelaar is ingeschakeld, kan leiden tot ongevallen.
- ▶ **Gebruik alleen accu's van Honda die speciaal voor dit product zijn bedoeld.** Gebruik van andere accu's kan letsel en brand veroorzaken.
- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat risico op kortsluiting.



Bescherm de accu tegen hitte (bijv. tegen doorlopend intens zonlicht), brand, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar.



- ▶ **Als de accu niet in gebruik is, moet u deze uit de buurt houden van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten die verbinding kunnen maken tussen beide poolklemmen.** De accupolen samen kortsluiten kan brandwonden of brand veroorzaken.

- ▶ **In het geval van schade en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen.** Ventileer het gebied en raadpleeg een arts bij klachten. De dampen kunnen het ademhalingsstelsel irriteren.
- ▶ **Gebruik de accu alleen met producten van de fabrikant.** Dit is de enige manier waarop u de accu kunt beschermen tegen gevaarlijke overbelasting.
- ▶ **De accu kan worden beschadigd door puntige objecten, zoals spijkers of schroevendraaiers of door extern uitgeoefende kracht.** Er kan interne kortsluiting optreden, waardoor de accu in brand vliegt, gaat roken, explodeert of oververhit raakt.
- ▶ **U mag de accu niet kortsluiten.** Er bestaat explosiegevaar.
- ▶ Bescherm de accu tegen vocht en water.
- ▶ Berg het product alleen op binnen een temperatuurbereik tussen -20 °C en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto achter.
- ▶ Reinig de ventilatiesleuven van de accu af en toe met een zachte, schone en droge borstel.

Veiligheidswaarschuwingen tuinblazer

- ▶ **Gebruik de machine niet in slechte weersomstandigheden, vooral wanneer er een risico op bliksem is.** Dit vermindert het risico op blikseminslag.
- ▶ **Inspecteer het gebied waar de machine moet worden gebruikt grondig op wilde dieren.** Wilde dieren kunnen tijdens het gebruik van de machine gewond raken.
- ▶ **Inspecteer het gebied waar de machine moet worden gebruikt grondig en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere vreemde voorwerpen die kunnen terugkaatsen, worden weggeslingerd of anderszins letsel of schade kunnen veroorzaken tijdens het gebruik.** Weggeslingerde voorwerpen kunnen het risico op persoonlijk letsel vergroten.
- ▶ **Controleer vóór gebruik het netsnoer en een eventueel verlengsnoer op tekenen van beschadiging of veroudering. Raak het snoer niet aan voordat u voeding loskoppelt. Gebruik de machine niet als het snoer beschadigd of versleten is.** Een beschadigd netsnoer kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
- ▶ **Draag oog- en gehoorbescherming.** Geschikte beschermende uitrusting vermindert het risico op persoonlijk letsel.
- ▶ **Draag tijdens het gebruik van de machine altijd antislip schoenen en veiligheidsschoenen. Gebruik de machine niet blootsvoets of met sandalen aan de voeten.** Dit vermindert het risico op letsel aan de voeten.
- ▶ **Draag tijdens het gebruik van de machine altijd een lange broek.** Blootgestelde huid verhoogt het risico op letsel door vuil.
- ▶ **Draag geen loszittende kleding of artikelen zoals sjaals, koorden, kettingen, stropdassen, enz. die in de luchtinlaten gezogen kunnen worden. Bind lang haar vast of bedek het om te voorkomen dat het in de luchtinlaten wordt gezogen.** Als een van deze items in de luchtinlaten wordt gezogen, kan dit het risico op persoonlijk letsel vergroten.

- ▶ **Houd omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van de machine.** Weggeslingerd vuil kan het risico op persoonlijk letsel vergroten.
- ▶ **Richt de blaasmond nooit in de richting van personen of huisdieren of in de richting van ramen. Wees extra voorzichtig bij het blazen van vuil in de buurt van vaste voorwerpen, zoals bomen, auto's en muren, waardoor vuil kan terugkaatsen.** Weggeslingerde voorwerpen kunnen eigendommen beschadigen en het risico op persoonlijk letsel vergroten.
- ▶ **Gebruik de machine niet om iets te weg te blazen dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.** Deze ontstekingsbronnen kunnen het brandgevaar vergroten.
- ▶ **Raak de ventilator niet aan terwijl deze nog in beweging is. Schakel de machine uit, wacht tot de ventilator stopt en haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u onderdelen verwijderd die toegang kunnen geven tot de ventilator.** Dit vermindert het risico op letsel door bewegende onderdelen.
- ▶ **Wanneer u vastgelopen materiaal verwijderd of onderhoud aan de machine uitvoert, moet u ervoor zorgen dat alle stroomschakelaars zijn uitgeschakeld en dat het netsnoer is losgekoppeld.** Onverwachte activering van de machine tijdens het verwijderen van vastgelopen materiaal of onderhoud kan het risico op persoonlijk letsel vergroten.

Productbeschrijving en specificaties



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet of onjuist opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bekijk de illustraties aan het einde van deze handleiding.

Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor het wegblazen van bladeren, tuinafval zoals gras, takjes en dennennaalden.

Productkenmerken (zie afbeelding A)

De nummering van de productkenmerken verwijst naar de illustratie van het product op de pagina's met de afbeeldingen.

- (1) Regelaar voor luchtstroomsnelheid
- (2) Aan/uit-schakelaar
- (3) Accu-ontgrendelknop
- (4) Accu
- (5) Bevestigingspunt voor blaasmond
- (6) Blaasmond
- (7) Oplader
- (8) Indicator voor acculaadstatus
- (9) Luchtinlaat
- (10) Typeplaatje/serienummer

Technische gegevens

Draadloze bladblazer		HHB36BXB E 75
Nominale spanning ^{A)}	V	36
Luchtstroomsnelheid, max. ^{A)}	km/h	200
Volumecapaciteit, max.	m ³ /h	780
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 ^{A)}		
– zonder accu	kg	2,9
– met accu	kg	3,6 (2,0 Ah) - 4,2 (4,0 Ah) - 4,2 (6,0 Ah)
Serienummer	zie typeplaatje op het product	
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens opslag	°C	-20 tot +60
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens werking ^{B)}	°C	0 tot +40
Accutype		36 V 2,0 Ah, 4,0 Ah, 6,0 Ah

A) Afhankelijk van de gebruikte accu

B) Beperkte prestaties bij temperaturen < 0 °C.

Informatie over geluid/trillingen

Geluidsemisiewaarden vastgesteld volgens EN 50636-2-100.

De A-gewogen geluidsniveaus van het product zijn gewoonlijk:

– Geluidsniveau	dB(A)	84
– Variantie K	dB	= 2,5
Totale trillingswaarden ah (triaxectorsom) en variantie K bepaald conform EN 50636-2-100		
– Trillingsemisiewaarde ah	m/s ²	< 2,5
– Variantie K	m/s ²	= 1,5

Montage en bediening

- ▶ **Voorzichtig: Schakel het tuingereedschap uit en verwijder de accu voordat u de machine aanpast of reinigt.**
- ▶ **De accu heeft een dubbel vergrendelingsstelsel voor extra veiligheid.** Druk eenmaal op de ontgrendelingsknop om de accu los te koppelen van het gereedschap, maar laat de accu op de tweede vergrendeling zitten voor het vervoeren door de tuin zonder het gereedschap te activeren.
- ▶ **Voor de beste resultaten start u het gereedschap met een volle acculaadstatus.** De laadstatus kan worden gecontroleerd door op de knop op de accu te drukken en de LED-indicator af te lezen.

De nummering van de productkenmerken verwijst naar de illustratie van het product op de pagina's met de afbeeldingen.

Actie	Afbeelding	Pagina
Leveringsomvang	A	49
De blaasmond aanbrengen	B	49
De accu plaatsen/opladen	C	50
In- en uitschakelen	D	50
De snelheid van de luchtstroom instellen	E	50
Werkadvies	F	50

Actie	Afbeelding	Pagina
Onderhoud	G	51
Accessoires	H	51

Symbolen

De volgende symbolen zijn belangrijk voor het lezen en begrijpen van de originele instructies. Let op de symbolen en hun betekenis. De juiste interpretatie van de symbolen helpt u het product beter en veiliger te gebruiken.

Symbool	Betekenis
	Bewegingsrichting
	Inschakelen
	Uitschakelen
	Hoorbaar geluid
	Accessoires

Storingzoekten

In de volgende tabel worden symptomen van problemen, mogelijke oorzaken en corrigerende acties vermeld als uw machine niet goed werkt.

Als het probleem hiermee niet wordt vastgesteld en verholpen, neemt u contact op met uw servicemedewerker.

Waarschuwing: Schakel de machine uit voordat u de storing onderzoekt.

Waarschuwing: Stop de machine onmiddellijk en verwijder de accu in geval van een ongeluk of een defect gereedschap.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregel
Apparaat werkt niet	Accu leeg	Laad de accu opnieuw op
	Accu niet volledig aangesloten	Plaats de accu op de juiste manier (zie afbeelding C)
	Accu te heet/koud	Laat accu afkoelen/opwarmen. Start het product altijd op een lage snelheid
	Apparaat defect	Neem contact op met de dealer.
Tuingereedschap werkt onregelmatig	Aan/uit-schakelaar defect	Neem contact op met de dealer.
	Regelaar voor luchtstroomsnelheid beschadigd	Neem contact op met de dealer.
Overmatige trillingen/overmatig geluid	Apparaat defect	Neem contact op met de dealer.
Bedrijfstijd per acculading te kort	De accu is lange tijd niet gebruikt of alleen korte momenten	Laad de accu volledig op.
	Accu defect	Vervang de accu
Blazen van machine	Buis geblokkeerd	Maaik bus vrij
Verminderde luchtstroom	Luchtinlaat geblokkeerd	Maaik luchtinlaat vrij
	Accu te koud	Laat de accu opwarmen
Buis kan niet op het apparaat worden bevestigd	Onjuiste montage	Monteer de bus op de juiste manier (zie afbeelding B)
Knipperend rood indicatielampje voor acculaadstatus	Accu niet (goed) geplaatst	Plaats de accu op de juiste manier in de oplader
	Contactpunten van de accu verontreinigd	Reinig de contactpunten van de accu (d.w.z. door de accu meerdere keren aan te sluiten en te verwijderen) of vervang de accu
Geen oplaadprocedure mogelijk	Accu is defect	Vervang de accu
De indicatielampjes voor de acculaadstatus gaan niet branden	De stekker van de acculader is niet (goed) in het stopcontact gestoken	Stek de stekker (volledig) in het stopcontact
	Stekker, netsnoer of acculader defect	Controleer de netspanning; laat de acculader door een bevoegde aftersales-servicemedewerker voor Honda Power Tools nakijken

Onderhoud en service

Onderhoud, reiniging en opslag

- **Laat uw product alleen onderhouden door een gekwalificeerde specialist en gebruik alleen originele vervangingsonderdelen.** Zo blijft de veiligheid van het product gewaarborgd.
- **U mag beschadigde accupakketten nooit repareren.** De reparatie van accupakketten mag uitsluitend door de fabrikant of erkende serviceproviders worden uitgevoerd.

Aftersales-service en toepassingsservice

In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem met uw product tegenkomt, neemt u contact op met uw officiële Honda-dealer.

Vervoer

De aanbevolen lithium-ionaccu's zijn onderworpen aan de wetgeving inzake het transport van gevaarlijke goederen. De gebruiker kan de accu's zonder verdere vereisten over de weg vervoeren.

Bij transport door derden (d.w.z. via luchttransport of een expediteur) moeten speciale vereisten op de verpakking en labels worden nageleefd. Voor de voorbereiding van het te verzenden item moet u een expert in gevaarlijk materiaal raadplegen.

Verzend accupakketten alleen wanneer de behuizing onbeschadigd is. Gebruik (maskeer)tape om open contactpunten af te sluiten en verpak de accu zodanig dat deze niet kan bewegen in de verpakking. Houd bovendien rekening met de mogelijkheid van meer gedetailleerde nationale regelgevingen.

Afvoeren



Het product, de accu's, accessoires en verpakking moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling.



Zorg ervoor dat het product en accu's/oplaadbare accu's niet met het huisvuil worden afgevoerd!

Alleen voor EU-landen:

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU, moeten producten die niet meer bruikbaar zijn afzonderlijk worden afgevoerd. In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of gebruikte accupakketten/accu's afzonderlijk en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op de verkeerde manier wordt afgevoerd, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Accupakketten/accu's:

Li-ion:

Neem de opmerkingen in het hoofdstuk over vervoer in acht (zie "Vervoer", pagina 30).