

11. Onderhoud en opslag

11.1 Algemene instructies

- Schakel altijd de veiligheidsschakelaar van Robomow uit,® voordat men Robomow opruimt/controleert/reinigt/eraan werkt® of het mes vervangt. Probeer nooit de maaier te herstellen of af te stellen terwijl hij werkt.
- Controleer en reinig Robomow® regelmatig en vervang versleten onderdelen om de prestaties en hoe het apparaat werkt te verbeteren en om te zorgen, dat uw product een langere levensduur heeft.
- In geval van abnormale trillingen stopt u de maaier, schakelt de veiligheidsschakelaar uit en controleert of er schade aan het mes is opgetreden. Vervang versleten/beschadigde messen om het evenwicht te bewaren. Als de vibratie aanhoudt, moet u contact opnemen met uw verkooppunt.
- Gebruik alleen originele apparatuur en accessoires. Het is niet toegestaan het oorspronkelijke ontwerp van Robomow® te wijzigen®. Alle veranderingen zijn voor uw eigen risico.

11.2 Onderhoud en wegdoen van de accu

- De accu heeft geen onderhoud nodig, maar heeft een beperkte levensduur van 2 tot 4 jaar. De levensduur van de accu is afhankelijk van de lengte van het seizoen en hoeveel uur® Robomow wordt gebruikt. Daarom wordt het aangeraden om het 'Interval' (sectie 6.4.2 – P001 in de tabel) te wijzigen, als de groeisnelheid van het gras langzamer is om de levensduur van de maaimachine en accu te verlengen.
- Tijdens maanden buiten het seizoen (zoals in de winter) is het nodig om de Robomow continu geladen te houden om schade aan de accu te vermijden (zie sectie 8.2 - Buiten het seizoen laden).
- **Wegdoen van het oude accupak**
- **BELANGRIJK!** Zet een gebruikte accu niet bij het huisvuil. De accu moet verzameld worden zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden. Retourneer het oude pak aan een officieel recycle-bedrijf voor accu.

11.3 Opslag in de winter en service verlenen

- **Robomow®**
 - Maak Robomow schoon,® voordat u het apparaat voor de winter wegzet.
 - In de winter is het nodig om Robomow® continu geladen te houden om schade aan de accu te vermijden (zie sectie 8.2).
 - Sla de maaimachine op een droge plek op, als dat kan bij kamertemperatuur.
- **Basisstation**
 - Verwijder de kop van het basisstation en bewaar deze binnen.
 - Bedek het einde van het verlengkabel met de bedekking daarvan om schade door roest te vermijden.
 - De einden van de perimeter-draad dienen beschermd te zijn tegen vocht door hen in een houder met vet te plaatsen.
- **Service in de winter**
 - Om beter onderhoud toe te staan en Robomow® in een goede conditie te houden, wordt het aanbevolen om uw Robomow® naar een gecertificeerde Robomow® dealer te brengen voor service, alvorens voor de winter op te bergen.
 - Winterservice omvat handelingen, zoals het schoonmaken van de onderdelen van de maaimachine, controleren op slijtage van onderdelen en vervanging, als dat nodig is (zoals mes, aandrijfwielen en andere bewegende onderdelen), het testen van de functies van de maaimachine en de veiligheidscomponenten, het controleren van de accu en het uploaden van de meest recente software-versie, mogelijk ook nieuw toegevoegde functies inbegrepen.

11.4 Onderhoud van het maaidek

Robomow is een functionele mulching-maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien van nat en vochtig gras.



Waarschuwing!

Gevaar van ernstig letsel!

Druk altijd de veiligheidsschakelaar uit, voordat u de maaimachine optilt.

Het mes is bijzonder scherp. Zij kunnen ernstige snijwonden of rijtewonden veroorzaken.

Draag altijd stevige werkhandschoenen, als u met of rond het mes werkt.

Gebruik **NOOIT** een beschadigd of gebroken mes. Gebruik alleen een scherp mes.


- Inspecteer de onderkant van de maaimachine periodiek. Reinig indien noodzakelijk.
- Verwijder voorzichtig de opgehoopte grasresten voorzichtig van onder het maaidek.
 - De meeste ophoping van gras kan met een kleine houten stok of een gelijk voorwerp worden verwijderd.
 - Mogelijk kunt u het mes verwijderen om beter toegang te krijgen tot de maaikamers.

BELANGRIJK! Zet de maaimachine niet ondersteboven.

In de plaats daarvan zet u de maaimachine tegen een oppervlak om toegang te krijgen tot het maaidekgebied.

BELANGRIJK! Gebruik NOOIT een waterslang of een bepaalde soort vloeistof om de onderkant van de maaimachine schoon te maken. Vloeistoffen kunnen onderdelen beschadigen.

Gebruik alleen een vochtige of natte doek om het oppervlak schoon te vegen na schrapen.

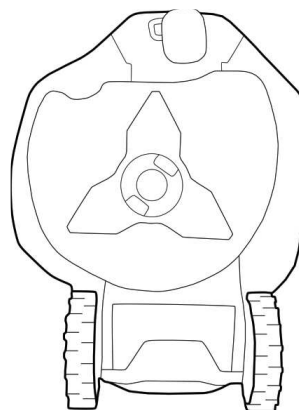

11.5 Onderhoud van het mes

- Onderzoek periodiek het snijmes op schade.
- Gebruik alleen een scherp mes. Vervang een beschadigd maaimes.
- Vervang het mes eenmaal per jaar tussen de seizoenen door.



OPGELET! DRUK ALTIJD DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR UIT, VOORDAT U SERVICE AAN HET MES UITVOERT!

BELANGRIJK! Het verscherpen van het mes wordt niet aanbevolen, want dit kan moeilijkheden met het evenwicht veroorzaken.

Om het mes te verwijderen:

- steek de klemkant van het gereedschap om het mes te verwijderen in de open gleuven naast de vergrendellipje aan beide kanten van het mes.
 - Draai het gereedschap om het mes te verwijderen licht, zodat de klem aan de bovenkant van de vergrendellipjes aan beide kanten komt te zitten.
 - Knijp in de hendel van het gereedschap om het mes te verwijderen. De vergrendellipjes aan beide kanten van het mes zullen ingedrukt worden (1).
-
- Trek de mesconstructie af, weg van de maaimachine (2).
-
- Wanneer men het mes opnieuw installeert, lijn dan de bij elkaar horende metaalstroken uit en duw, totdat men een ferme klik hoort, wat aanduidt dat het mes goed op de steel zit.

Veiligheidsschakelaar

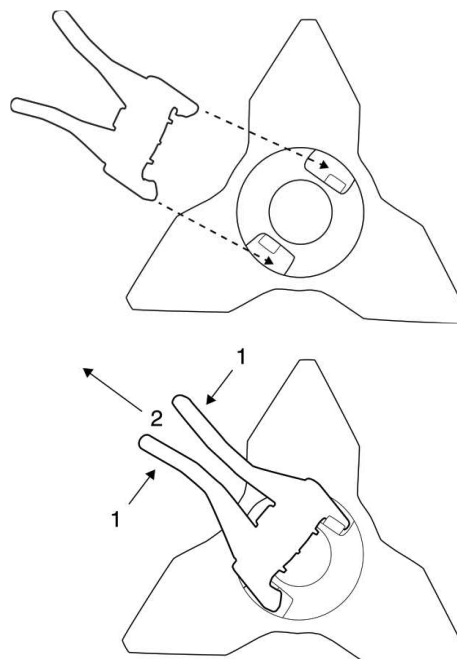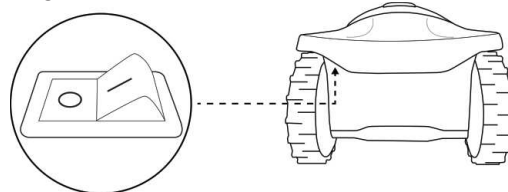


11.6 Het aansluiten van de perimeter-draad

Als de perimeter-draad aangesloten dient te worden, gebruikt u de connectors die standaard bij de doos van Robomow geleverd worden. Ze zijn waterbestendig en geven een betrouwbare elektrische verbinding.

BELANGRIJK! Voordat u de perimeter-draad splitst, verbreekt u de verbinding van het controlepaneel met het stopcontact.

1. Trek 1 centimeter (0,5 inch) van elk draadeinde af en draai de afgestroopte einden met behulp van een tang.
2. Voer de gedraaide draden in de aansluitconnector.
3. Schroef de draadconnector op de gedraaide draden. Zorg ervoor, dat dit alles goed vast zit.

BELANGRIJK! Noch verdraaide kabels, noch een schroefuiteinde geïsoleerd met isolatietape zijn een goede aansluiting. Vocht in de grond zal ertoe leiden dat de geleiders oxideren. Dit zal later een gebroken circuit veroorzaken.

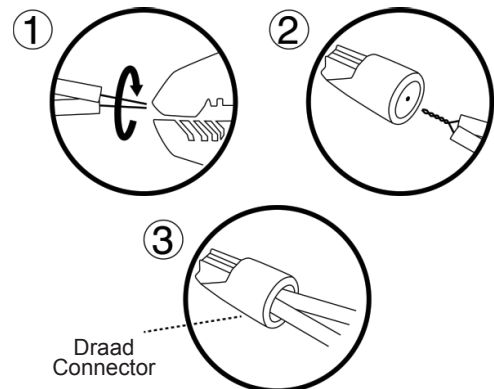

11.7 Onderhoud van het gebied van het basisstation

- Houd de opening en het gebied van het basisstation vrij van bladeren, stokjes, twijgen en ander vuil dat gewoonlijk zich op dergelijke gebieden ophoopt.
- Sproei NOOIT met een waterslang direct in de richting van het basisstation.
- Wees voorzichtig, wanneer men rond het basisstation snijdt met een grastrimmer onder stroom: er kan schade aan het verlengkabel optreden.
- Als er schade is aan een deel van het verlengkabel, stop dan met de maaimachine en het basisstation gebruiken. Verbreek de verbinding van het verlengkabel en vervang dit.

11.8 Onweer (bliksem)

Waarschuwing! Om het risico van schade aan componenten te verminderen in geval van onweer bliksemstorm, moet de perimeter-draad uit het basisstation/perimeter-schakelaar losgekoppeld worden en de 230V/120V steker uit het stopcontact worden verwijderd.

