Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird Industries

Snoeischaar

PS22-18

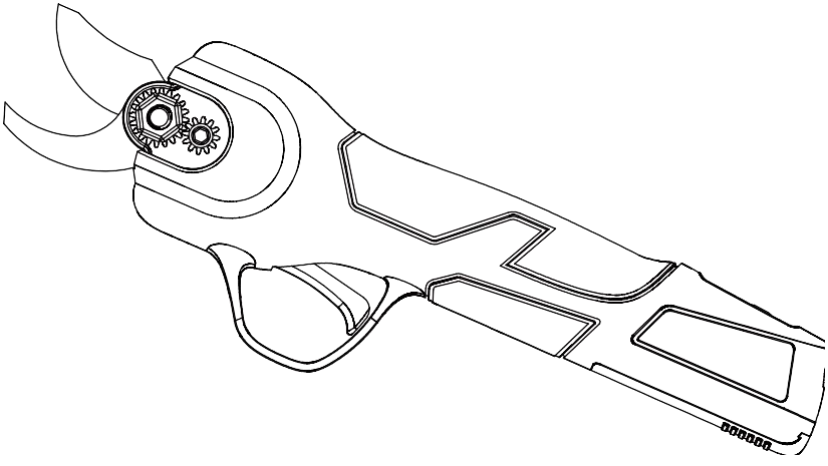

Product handleiding

-vertaling van de oorspronkelijke instructies

-

INHOUDSOPGAVE

Waarschuwing 1

Beschrijving over milieubescherming 1

Componenten lijst 1

Productpresentatie 2

Uitleg 2

Omschrijving van de kenmerken 2

Technische kenmerken 2

Onderdeelnamen en nomenclatuur 3

Productgebruik en onderhoud

Instructies vóór gebruik 3

Gebruiksinstructies 4

Opbergen 4

Wat betekenen de snoeischaaralarmen? 5

Het laden van de batterij 6

Voorzorgsmaatregelen voor batterijonderhoud 7

Het mes oliën 9

Regeling van de messpanning 9

Het mes vervangen 10

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud 10

Voorzorgsmaatregelen gebruik en onderhoud van de schaar 10

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud van de batterij 10

Veiligheidsmaatregelen 10

Veiligheidsinstructies op de werkplek 10

Veiligheidsinstructies in verband met elektriciteit 11

Veiligheidsinstructies voor personeel 11

Dienst na verkoop 11

Verklaring 11

Beste gebruikers, allereerst willen we u danken voor het kiezen van onze hoogwaardige producten! Om optimaal gebruik te kunnen maken van ons apparaat, dient u de instructies voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.
Om het even welke vraag van gebruik, gelieve ons tijdig te contacteren. Ons personeel staat tot uw beschikking voor alle informatie. Succes !

Waarschuwing

Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies in deze handleiding kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel..
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

Beschrijving over milieubescherming:

Neem de nationale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking in acht. Elektronisch en elektrisch gereedschap mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Apparatuur, accessoires en verpakking moeten worden gerecycleerd.

Het is verboden om het gereedschap zo maar weg te gooien.

Componenten lijst

De verpakking bevat volgende componenten :

1. Elektrische snoeischaar
2. Lithium accu
3. Gereedschap

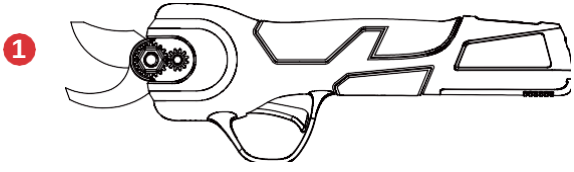

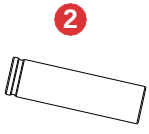

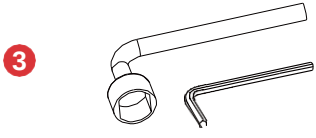

Productpresentatie

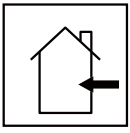
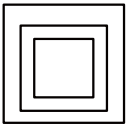
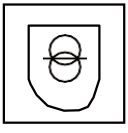
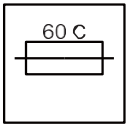

Uitleg

1. Lees de handleiding aandachtig door.
2. Hij mag alleen binnenshuis worden opgeladen.
3. Dubbele isolatie zonder aarding.
4. Foutbestendige transformator
5. Wanneer de oplader oververhit raakt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.
6. Gooi het product niet weg met het huisvuil.
7. Gooi het product niet weg met het huisvuil..

Omschrijving van de kenmerken

Dit product is een elektrische snoeischaar op batterijen, bestaande uit een vast mes, een bewegend mes, een lithiumbatterij, een oplader, enz. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het knippen en snoeien van fruitboomtakken kleiner dan 18 mm, voor het snoeien en oogsten in veel boomgaarden. Het is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen, het is 8-10 keer de efficiënter dan traditioneel handmatig snoeien en de kwaliteit van het snoeien is duidelijk hoger dan die van traditioneel handmatig snoeien.

Essentiële informatie over de elektrische scharen	
Werkspanning	3,6V
lithium batterij	2,5Ah
Laadspecificaties	DC 5V-1A
Batterijduur	2,5h
Maximaal vermogen	120 W
Nominale voeding	30 W
Snijdiameter	18mm
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-10 °C~ 60 °C

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies zorgvuldig door.

Niet opvolgen van waarschuwingen en instructies in deze handleiding kan leiden tot elektrische schokken, brand en ernstige brandwonden..

Gebruik of stel de elektrische schaar niet bloot aan regen.

Houd bij het gebruik van het elektrische gereedschap de handen uit de buurt van het snijgebied om letsel te voorkomen.

Breng de snoeischaar nooit in contact met voorwerpen die onder elektrische spanning staan om letsel te voorkomen.

Onderdeelnamen en nomenclatuur

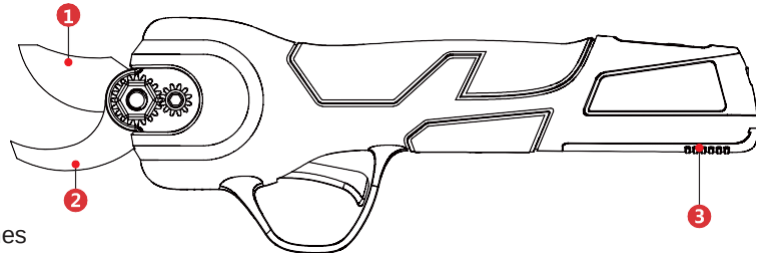

1. Bewegend mes
2. Vast mes
3. Batterij compartiment
4. Schakelaar
5. Batterij indicator
6. Laad indicator
7. Type C laadpoort

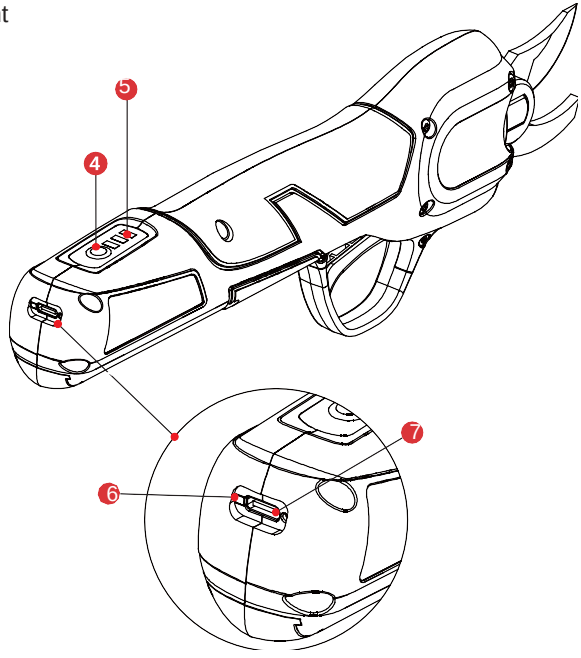

Productgebruik en onderhoud

Instructies vóór gebruik :

1. Controleer het batterijvermogen vóór gebruik.
2. Zorg ervoor dat het apparaat losgekoppeld is van de lader als de snoeischaar niet in gebruik is. Houd er rekening mee dat de stroomtoevoer naar de schaar moet worden losgekoppeld tijdens behandelen, slijpen en vervangen van het mes..
3. Controleer de montagespanning van het mes vóór gebruik (zie P9).

Gebruiksinstructies

1. Open de verpakking en plaats de batterij in de invoerlade van de snoeischaar.
2. Wanneer de stroomschakelaar is ingeschakeld, is de stroomindicator groen. (zie P3)
3. Wanneer de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld, klinkt de zoemer twee keer en wordt de trekker twee keer continu ingedrukt om naar de aan-status te gaan.
4. Normaal knippen: trek aan de trekker om het mes te sluiten. Laat de trekker los om het mes te openen. Mes dicht: druk continu op de trekker en er klinkt een lang geluid om de gesloten toestand van het mes te bevestigen.
5. Voordat u gaat werken, druk meerdere keren op de trekker om het mes te sluiten, zonder belasting om te controleren of het normaal werkt.
6. Begin de snoeischaar te gebruiken als alles normaal lijkt.

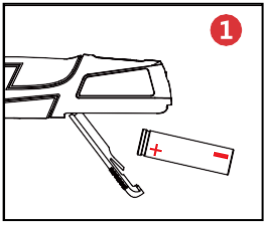

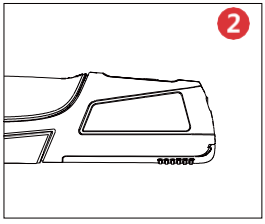

Opbergen

1. Houd de trekker langer dan 5 seconden ingedrukt, laat de trekker los en het mes sluit en gaat niet meer open!
2. Schakel de stroom uit en verwijder de batterij.
3. Sorteren, reinigen en verpakken..

In geval van storing, handel a.u.b. volgens de code die op het scherm wordt aangegeven.

Foutmelding op interfacescherm:

Als bij gebruik van dit product de volgende code op het scherm verschijnt, repareer dan of onderneem actie volgens het bijbehorende storingsverzoek..

Wat betekenen de snoeischaaralarmen?		
Omschrijving van de audio alarmen	De LED van het moederbord knippert meerdere keren.	Andere indicaties
Geen fout	0	
Snijbescherming handen	1	
Stroomsensor fout	2	
Beschadigde MOS-buis	3	
Ingang fout/mesbreuk	4	
Beveiliging overstroom piek/gemiddelde stroom	5	
Rotor / geblokkeerde opening	6	
Vooraf bepaalde fase	7	
Onderspanning/overspanning	8	
Chip / MOS oververhitting	9	
Communicatiefout pulsbreedtemodulatie Apparaat Piekspanning Fout /	10	
Fout type apparaattip	10	
EEPROM-fout	11	
Fasedetectiefout	12	
Programmeerfout	13	
> historische kniptijd	14	
> onderhoud kniptijd	15	
Het aantal batterijen op de schaarpunt en in het batterijpakket is verschillend.	16	
De printplaat kan niet communiceren met de batterij.	17	

Opmerking over gebruik en onderhoud van de batterij

Het laden van de batterij

De batterij van een nieuw product is nooit volledig opgeladen. Plaats de snoeischaar plat op een tafel, steek de USB-oplaadkabel in de oplaadsleuf, sluit het andere uiteinde aan op de USB-oplaadkop en steek de stekker in een lader. Wanneer het oplaadlampje rood is, geeft dit aan dat de oplader aan het opladen is; als het oplaadlampje groen is, is het opladen voltooid.

Laadstappen :

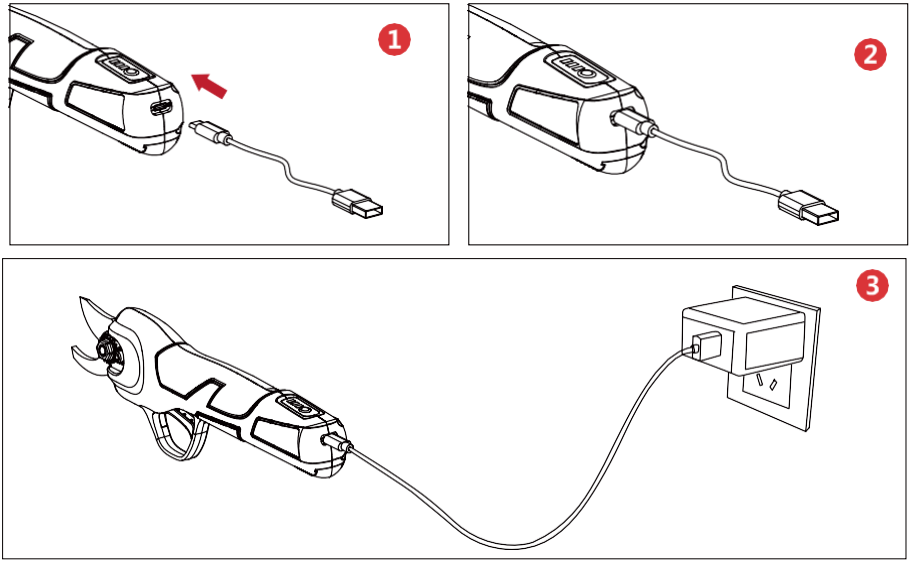

Nota

1. Tijdens het opladen worden de oplader en de batterij een beetje warm, wat normaal is.
2. Als de batterij lange tijd niet is gebruikt, moet deze om de drie maanden worden opgeladen om de autonomie te verlengen.
3. Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, heeft ongeveer 5 laad- en ontlaadcycli nodig voordat de maximale capaciteit is bereikt.
4. Laad de batterij nooit op na een korte gebruiksperiode, omdat dit de gebruiksduur en efficiëntie van de batterij kan verminderen.
5. Gebruik geen beschadigde batterij of demonteer de lader of batterij niet.
6. De batterij explodeert in aanwezigheid van vuur. Verhit de batterij niet .

7. Laad de batterij niet buitenshuis of in een natte ruimte op.
8. Naarmate de batterijlading afneemt, neemt de capaciteit van de snijdiameter af, wat normaal is.
9. Tijdens het opladen moet de elektrische snoeischaar uitgeschakeld zijn. Gebruik de snoeischaar nooit tijdens het opladen.
10. Bewaar de batterij niet in aanwezigheid van vocht.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijonderhoud

1. Laad de snoeischaar niet op bij temperaturen onder 0℃ en boven 45℃, anders kunnen de batterij en oplader beschadigd raken.
2. Schakel de schakelaar uit voordat u de batterij aansluit. Als de schakelaar is ingeschakeld, is het gemakkelijk ongelukken te veroorzaken bij het plaatsen van de accu in het gereedschap.
3. Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde oplader om de batterij op te laden. Het gebruik van een oplader die niet compatibel is met de batterij kan brand en andere gevaren veroorzaken bij het opladen van de batterij.
4. Wanneer de batterij niet in gebruik is, bewaar deze dan uit de buurt van materialen zoals sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die kortsluiting kunnen veroorzaken. Een kortsluiting in de batterij kan brandwonden en brand veroorzaken.
5. Demonteer of monteer de batterij niet. Sluit de batterij niet kort.
6. Gebruik de batterij niet in de buurt van een warmtebron.
7. Houd de batterij uit de buurt van vuur of water.
8. Het is verboden om de batterij op te laden in de buurt van vuur of zonlicht.
9. Het is verboden spijkers in de batterij te slaan, met de batterij te kloppen of te gooien, en erop te trappen of er met een hamer op te slaan.
10. Gebruik geen lege of defecte batterijen. Het is verboden direct op de accu te lassen.
11. Omgekeerd opladen, omgekeerde poolverbinding of overmatig ontladen van de batterij is verboden.
12. Sluit de accu niet aan op een autolaad- of sigarettenaansteker aansluiting.
13. Niet voor gebruik op niet-gespecificeerde apparatuur.
14. Direct contact met de lithiumbatterij is verboden.
15. Het is verboden om de batterij in containers op hoge temperatuur en onder hoge druk te plaatsen, zoals een magnetron.
16. Gebruik geen lekkende batterij.
17. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
18. Het is verboden om de batterij in zonlicht (of direct zonlicht op het voertuig) te gebruiken of te plaatsen, anders kan de batterij oververhit raken en ontbranden, wat storingen kan veroorzaken en de levensduur kan verkorten.
19. Het is verboden om de batterij in de buurt van statische elektriciteit te gebruiken (boven 64V)
20. Wanneer u de batterij voor de eerste keer gebruikt, is het verboden om deze te gebruiken als er corrosie, een slechte geur of een abnormaal fenomeen is. Ze moet worden teruggebracht naar het verkooppunt.
21. Als uw huid of kleding bevlekt is met elektrische batterijvloeistof, spoel dan af met water.
22. De batterij moet worden opgeladen als de snoeischaar lange tijd niet is gebruikt.

Gebruik en onderhoud van de producten

Instructies vóór gebruik :

1. Controleer het batterijvermogen vóór gebruik.
2. Zorg ervoor dat het apparaat en de voeding zijn losgekoppeld als de snoeischaar niet in gebruik is. Houd er rekening mee dat de stroomtoevoer naar de schaar moet worden losgekoppeld tijdens het opladen, slijpen en vervangen van het mes.
3. Controleer de messpanning vóór gebruik.

Het mes inoliën

U moet de stroomtoevoer naar de snoeischaar loskoppelen voordat u deze gaat smeren.

Het mes moet vóór gebruik of tijdens gebruik van langer dan 4 uur opnieuw worden gesmeerd. Het mes moet geopend zijn om het optimaal te kunnen smeren.

Hier zijn de verschillende stappen om het mes te smeren:

De olievulopening aan de achterkant van het mes is 1. Knijp de smeerolie uit de oliefles in het vulopening en bedien het mes om de olie gelijkmatig te verdelen.

Daar olie toevoegen

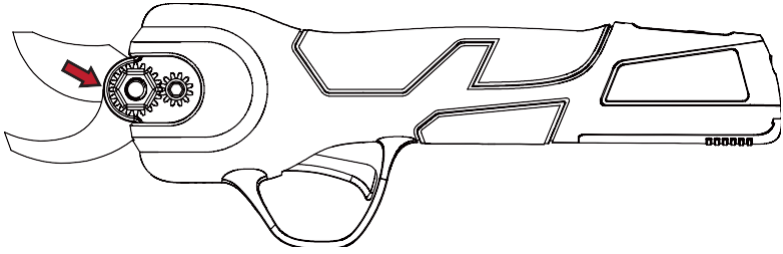

Regeling van de messpanning

Het is noodzakelijk om de voeding van de schaar en de batterij te onderbreken voordat het mes wordt afgesteld.

Controleer de messpanning vóór gebruik. Een mes onder juiste spanning wiebelt niet heen en weer. Wanneer de spanning van het mes normaal is, zal de snoeischaar het voor u gemakkelijker maken bij het snijden.

Opmerking: Het mes mag in gesloten toestand niet zijwaarts zwenken. Laterale oscillatie is een abnormale toestand. De zijdelingse oscillatie veroorzaakt een opening tussen de twee messen, waardoor de tandwieltanden niet goed in elkaar grijpen en de mechanische structuur kan beschadigd worden.

Het mes vervangen

Het is noodzakelijk om de stroomtoevoer van de schaar los te koppelen voordat u er aan werkt.

Wanneer het bovenmes en het ondermes niet soepel glijden of het mes na het slijpen niet goed snijdt, is het aan te raden deze te vervangen. Hier zijn de verschillende stappen om het mes te vervangen:

1. Om veiligheidsredenen moet u de batterij uitschakelen en verwijderen voordat u het mes vervangt.
2. Verander het mes stap voor stap volgens de volgende afbeeldingen.
3. Nadat u het mes hebt vervangen, maakt u het schoon, sluit u de batterij aan, activeert u de controle en sluit u het mes.

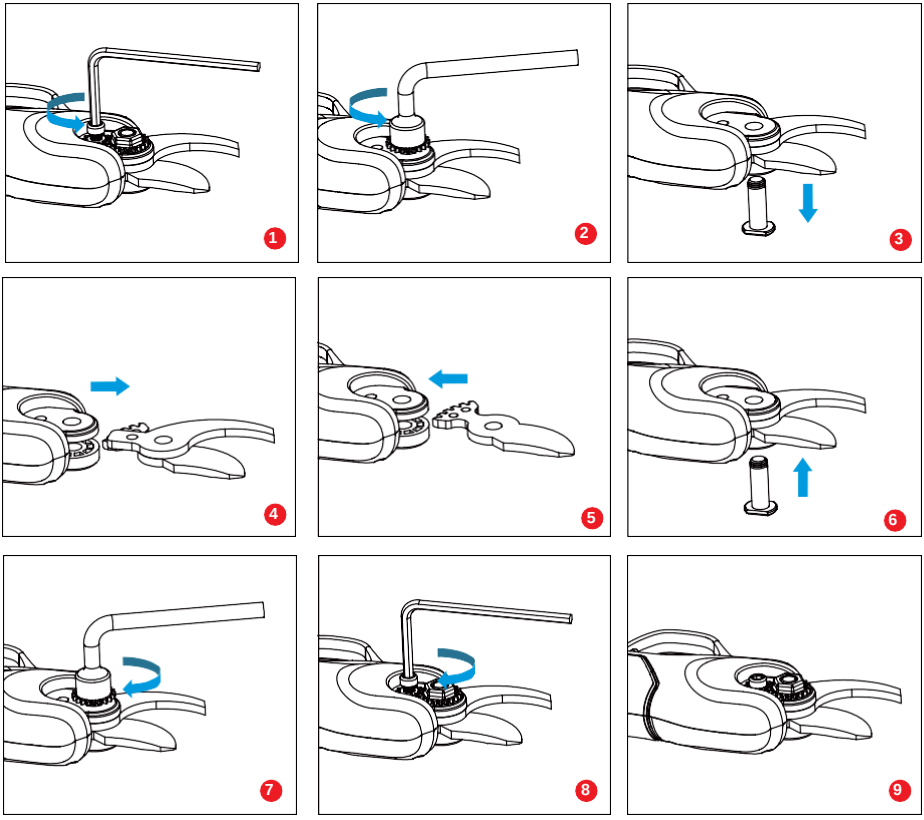

Het mes resetten

Vaste en bewegende messen kunnen afzonderlijk worden vervangen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de grootte van de mes opening bij het vervangen, omdat deze na het inschakelen automatisch terugkeert naar de normale openingsgrootte

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud van de schaar

1. Snijd geen takken die groter zijn dan de capaciteit van de snoeischaar. Snijd geen harde voorwerpen zoals metaal, steen en ander niet-plantaardig materiaal. Klem gereedschap niet met een bankschroef. Als de messen versleten of beschadigd zijn, vervang ze dan.
2. Houd apparatuur schoon. Gebruik een schone doek om de elektrische schaar, batterij en oplader schoon te maken (gebruik geen schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen) en een zachte borstel of droge doek om stof van de snoeischaar te verwijderen.
3. Dompel de elektrische snoeischaar, batterij en oplader niet onder in vloeistof zoals water.
4. Gebruik het apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Gebruik de elektrische snoeischaar, accu en oplader niet als deze beschadigd zijn.
5. Als de schakelaar niet normaal kan worden in- of uitgeschakeld, gebruik de elektrische snoeischaar dan niet. Elektrische scharen waarbij de schakelaars niet werken zijn gevaarlijk en moeten worden gerepareerd.
6. Zorg ervoor dat de schakelaar gesloten is wanneer u regelingen doet, accessoires vervangt of de snoeischaar opbergt. Deze preventieve maatregel vermindert het risico van onbedoeld starten van het apparaat.
7. Berg de elektrische snoeischaar op met gesloten mes en buiten het bereik van kinderen. Laat ze niet gebruiken door mensen die niet bekend zijn met elektrische scharen of die de gebruiksaanwijzing niet begrijpen. Het gebruik ervan is gevaarlijk voor deze mensen.
8. Volg bij het gebruik van elektrische scharen en accessoires de instructies en gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de werkomgeving en de uit te voeren taken. Het gebruik van gereedschappen voor werkzaamheden die niet aan de eisen voldoen, kan gevaarlijk zijn.
9. Na gebruik van het mes moet eerst het vuil worden verwijderd; daarna moet het contactstuk worden bedekt met smeerolie of motorolie om het mes in goede staat te houden. Zo zal de weerstand minder zijn bij het volgende gebruik en zo verlengt de levensduur van het mes.

Veiligheidsmaatregelen

Houd het snijdende gedeelte gesloten wanneer de schaar niet meer werkt.

Lees aandachtig alle instructies. Niet navolgen ervan kan leiden tot elektrocutie, brand of ernstige verwonding !

Veiligheidsinstructies op de werkplek

1. De werkplek moet schoon zijn en goed verlicht worden gehouden. Rommelige en slecht verlichte werkplekken kunnen ongevallen veroorzaken.
2. Gebruik de snoeischaar niet in explosieve, ontvlambare en vochtige omgevingen.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt voordat u de elektrische snoeischaar bedient, om afleiding tijdens het gebruik van het apparaat en per ongeluk letsel te voorkomen.

Veiligheidsinstructies in verband met elektriciteit

1. De stekker van de batterij moet overeenkomen met die van de batterijconnector. Wijzig de stekker op geen enkele manier.
2. Stel de schaar niet bloot aan vocht of regen. Binnendringen van water of andere vloeistof kan het risico op elektrische schokken vergroten en het apparaat beschadigen.
3. Gebruik de draden niet verkeerd; gebruik de stroomkabel niet om de schaar op te tillen, eraan te trekken of om de stekker los te trekken; houd de schaar uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen; gebruik de oplader niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Beschadigde of gedraaide kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

Veiligheidsinstructies voor personeel

1. Wees voorzichtig, let op de lopende bewerking en blijf wakker wanneer u de snoeischaar gebruikt. Gebruik de snoeischaar niet als u moe bent, medicijnen heeft ingenomen of onder invloed van alcohol bent. Afleiding kan ernstig letsel veroorzaken.
2. Gebruik PBM en draag altijd een veiligheidsbril etc. Onder geschikte omstandigheden kunnen stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, gehoorbescherming, enz. lichamelijk letsel verminderen.
3. Verwijder vóór het inschakelen van het apparaat alle sleutels en tangen. Elke sleutel of tang die op de draaiende delen van de schaar achterblijft, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
4. Overstrek uw armen tijdens het bedienen van het apparaat niet, houd uw handen uit de buurt van het werkgebied, steek uw handen nooit onder het materiaal om welke reden dan ook, zorg ervoor dat materiaal of oppervlak onder het werkgebied niet beschadigd wordt en zorg er altijd voor dat u uw evenwicht tussen de voeten en het lichaam behoudt om de schaar beter onder controle te houden in het geval van een ongeval.
5. Kleed u goed, draag geen losse kleding of sieraden en houd uw haar, kleding en mouwen uit de buurt van bewegende delen, aangezien losse kleding, sieraden of lang haar door bewegende delen kan gegrepen worden.

Dienst na verkoop

Als u vragen heeft over het gebruik van het apparaat, neem dan contact met ons op (zie volgende pagina voor contactgegevens). Professioneel personeel staat klaar om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen, en erop toezien dat gekwalificeerde servicetechnici identieke onderdelen gebruiken waardoor het veiligheidsniveau van de elektrische snoeischaren kan behouden worden.

Verklaring

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische verbeteringen aan te brengen aan de producten die in deze handleiding worden beschreven. Houd er rekening mee dat dit document onderhevig is aan wijzigingen. Als er een discrepantie is tussen de grafische afbeelding, de tekstbeschrijving in deze handleiding en het werkelijke object, refereer dan naar het werkelijke object !

Productnaamblad

Produktnummer _____

Produktcode _____

Inspecteur _____

- Het bedrijf behoudt zich het recht voor op definitieve interpretatie van het product..
- Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Het werkelijke product kan daarom afwijken. Bovendien kan de informatie in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEWAAR HET BLAD

Gekocht artikel…….. **Productnummer** .....

Aankoopdatum…… **Garantieperiode**……

Naam van de klant..... **Telefoonnummer** .....

Adres .....

Postcode .....

Stempel verkoper

GARANTIE BON

Gekocht artikel..... **Nummer van het product**.....

Aankoopdatum..... **Garantie periode** .....

Naam van de verkoper.....

Telefoon van de verkoper .....

Adres .....

Opmerkingen :

- Deze garantie bon is alleen van toepassing op het productmodel dat onder de garantie valt.
- Onderdompeling in water of enige schade veroorzaakt door de mens wordt niet gedekt door de garantie
- Bewaar deze garantie bon en toon deze samen met een geldige factuur, in geval van schade aan het apparaat.
- Deze coupon is geldig vanaf de datum van ondertekening van de verkoper.

Voorwaarden voor service onder Garantie

- Als er tijdens de garantieperiode schade is veroorzaakt door het niet werken van het apparaat, biedt de fabriek of de verkoper gratis garantieservice.

Voorwaarden van niet-gratis garantieservices

- Bij schade veroorzaakt door menselijke ingrepen geeft de fabrikant of de verkoper geen gratis service.
- De garantie bon en de originele factuur moeten gedurende de volledige garantieperiode zorgvuldig worden bewaard. Bij afwezigheid van een garantie bon en originele aankoopfactuur zijn garantiediensten niet gratis.
- Externe krachten (brand, overstroming, bliksem, enz.).
- Gereedschap gedemonteerd door onbevoegde herstellers.

Snijd geen takken met een grotere diameter dan aangegeven. De tak mag niet buiten de volledige greep van het mes zijn tijdens het snijden.
"1" toont schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.
De positie van het gebroken mes is minder dan 20mm van de rand van het gebroken mes, zie foto.

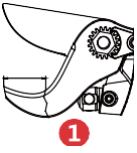

Snijd geen harde voorwerpen zoals metaal, steen en ander niet-plantaardig materiaal. Als het snijmes door verkeerd gebruik is versleten of beschadigd, geeft de fabriek of verkoper geen gratis garantie service.

Serviceregister

N.	Datum	Onderhoud locatie	Onderliggende oorzaak en te nemen actie	Handtekening van reparatie- en onderhoud-personeel	Bevestiging cliënt
1					
2					
3					
4					
5					

EC DECLARATION OF CONFORMITY - HERSTELLERERKLARUNG - DECLARATION 'CE' DE CONFORMITE - DECLARACION DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EUROPEA - GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING - EC DEKLARATION I OVERENSSTEMMELSE - DECLARAÇAO CE DE CONFORMIDADE - EY ILMOITUS - FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE - BEKREFTENDE EU ERKLÆRING - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗς - EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1) MANUFACTURER – HERSTELLER – FABRICANT – FABRICANTE – COSTRUTTORE – CONSTRUCTEUR – PRODUCENT – FABRICANTE – VALMISTAJA – TILLVERKARE – FABRIKANT – Κατασκευαστής – PRODUCENT:
DONGGUAN KOHAM INDUSTRIAL CO.,LTD.
Unit 1, 4nd Floor, Building A, No. 1,Shan 1 Road, Tangxia Town,Dongguan City, China

2) DESCRIPTION OF THE MACHINERY – BESCHREIBUNG DER MASCHINE – DESCRIPTION DE LA MACHINE – DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA – DESCRIZIONE DELLA MACCHINA – BESCHRIJVING VAN DE MACHINE – BESKRIVELSE AF MASKINEN – DESCRIÇAO DA MAQUINA – KONEEN NIMITYS – MATERIELSLAG – BESKRIVELSE AV MASKINERIET – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – OPIS MASZYNY:
FORBICE DA POTATURA – PRUNING SHEAR

a) MAKE – FABRIKAT – MARQUE – MARCA – MARCA – MERK – MÆRKE – MARCA – MERKKI – FABRIKAT – FABRIKANT – MAPKA – MARKA:
BLUE BIRD INDUSTRIES Fabbrica Motori srl
Via Due Camini 19, Zanè, Italia

b) TYPE / TYP / TYPE / TIPO / TIPO / TYPE / TYPE / TIPO / MALLI / TYPBE / TYPE / TY O / TYP:
KH-3GXD18G3.6F / PS 22-18

c) Il prodotto è conforme alle direttive - The product complies with the directives - Das Produkt entspricht den Richtlinien - Le produit est conforme aux directives - El producto cumple con las directivas - Het product is conform met de richtlijnen:

- 2006/42/EC – 2014/30/EU – 2000/14/EC (2005/88/EC) – 2011/65/EU

d) REFERENCE TO STANDARDS/HARMONIZED STANDARDS - VERWEIS AUF NORMEN/HARMONISIERTE NORMEN - REFERENCE AUX NORMES/NORMES HARMONISEES - REFERENCIA A ESTANDARES/ESTANDARES ARMONIZADOS - RIFERIMENTO ALLE NORME/NORME ARMONIZZATE - REFERENTIE NAAR STANDAARDEN/GEHARMONISEERDE STANDAARDEN - REFERENCE TIL STANDARDER/HARMONISEREDE STANDARDER - REFERENCIA AS NORMAS/NORMAS HARMONIZADAS - VITTAUS STANDARDEIHIN/YHTEISIIN STANDARDEIHIN - REFERERANDE TILL STANDARDER/HARMONISERADE STANDARDER - HENVISNING TIL STANDARD/FELLES STANDARD - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ODNIESIENIE DO NORM/NORM ZHARMONIZOWANYCH:

EN 62841-1:2015 EN ISO 12100:2010
EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:2015

Importato da - Imported by - Eingeführt von - Importé par - Importado por - Ingevoerd door:

Fabbrica motori dal 1978
Blue Bird Industries

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.
ZANE' (VI) – ITALIA 22-11-2021
The chairman – Der vorsitzender – Le président – El presidente – Il presidente – De voorzitter – Daglig leder – O presidente – Toimitusjohtaja – Verkställande direktör – Administrerende direktør – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Prezes

VANDA VITELLA

(GB) Technical documentation maintained by
(F) Documentation technique maintenue par
(I) Documentazione tecnica conservata da
(DK) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(FI) Teknisten asiakirjojen ylläpitäjä
(NO) Teknisk dokumentasjion vedlikeholdt av
(D) Technische Dokumentation aktualisiert durch
(E) Documentacion tecnica mantenida por
(NL) Technische documentatie onderhouden door
(P) Documentaçao tecnica mantida por
(SE) Teknisk dokumentation tillhandhallen av
(GR) τεχνικό φάκελο που τηρείται από

BLUE BIRD INDUSTRIES – FABBRICA MOTORI s.r.l.

VANDA VITELLA

Fabbrica motori dal 1978

Blue Bird

Industries

Blue Bird Industries Fabbrica Motori s.r.l.
Via Due Camini, 19 - 36010 Zanè(VI), Italia
Tél. +39 0445 314138 - Fax. +39 0445 314225
e-mail : info@bluebirdind.com
www.bluebirdind.com